



NOTICE D'INSTALLATION

INSTALLATION / ENTRETIEN / MAINTENANCE / CONSEILS DE SÉCURITÉ



AZTECK

PISCINE AZTECK

NOTICE À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE

Lisez ce manuel attentivement afin de comprendre l'intégralité des informations et de garantir une installation, une utilisation et un entretien en toute sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par le non-respect des consignes figurant dans le présent manuel.

COMPOSITION DU KIT PISCINE.....	p. 4-7
DESCRIPTIF	p. 8
Outils nécessaires au montage.....	p. 8
Colisage	p. 8
Montage	p. 8
INFORMATION.....	p. 9-17
Prérequis.....	p. 9
Généralités.....	p. 9
Préparation du sol	p. 11
Préparation du radier.....	p. 14
MONTAGE DE LA PISCINE	p. 16
Montage de la structure métallique du bassin	p. 16
Montage de la structure métallique du skimdress.....	p. 39
Installation des pièces à sceller	p. 42
Installation du feutre et du liner	p. 44
Montage de la partie hydraulique et mise en eau	p. 48
Installation de l'habillage de la piscine.....	p. 53
Mise en place de l'échelle.....	p. 56
Margelles et finition.....	p. 62
Installation électrique	p. 68
Dernière prise de côtes pour vérification.....	p. 72
ENTRETIEN / MAINTENANCE	p. 74
Niveau d'eau du bassin.....	p. 74
Filtration et traitement de l'eau	p. 74

SOMMAIRE

Entretien (à la charge du client)	p. 74
Maintenance	p. 75
Hivernage	p. 75
CONSEILS DE SÉCURITÉ ET NORMES.....	p. 76
RECYCLAGE	p. 78


COMPOSITION DU KIT PISCINE

STRUCTURE MÉTALLIQUE

Pour connaître les éléments fournis pour votre modèle et leur quantité, se référer au document joint dans le colis :



P40203

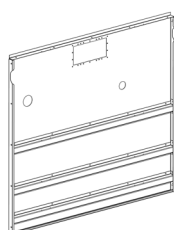

P40961.3



P51101



P40530



P51106



P40211



P36944



P39862



P40475



A-P51008



P51007

HABILLAGE

Pour connaître les éléments fournis pour votre modèle et leur quantité, se référer au document joint dans le colis :



Margelle 45-90
L 1500 / L 1000



Margelle 45-90
(Pan Coupé)
L 1500 / L 1000



Margelle 90-45
L 1500 / L 1000



Margelle 90-45
(Pan Coupé)
L 1500 / L 1000




Margelle skimdress
L 1500 / L 1000




Margelle 45-45
L 1500 / L 1000




Margelle 90-90
L 1500 / L 1000

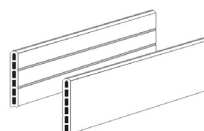

Parements
400 / 800 / 1540 / 932



Montant
L1357 / L600

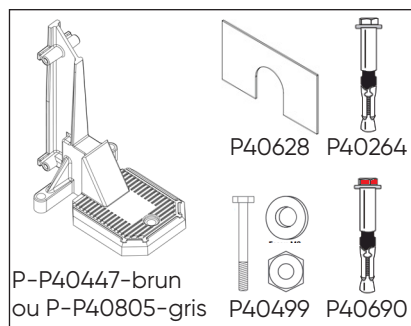

P-P40447-brun
ou P-P40805-gris

P40628

P40264

P40499



P40690

Kit Pied fonte

COMPOSITION DU KIT PISCINE

➤ ÉLÉMENTS DE FINITION

Pour connaître les éléments fournis pour votre modèle et leur quantité, se référer au document joint dans le colis :

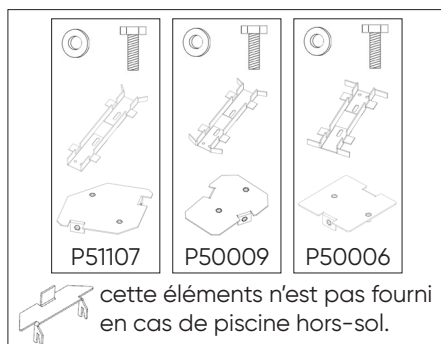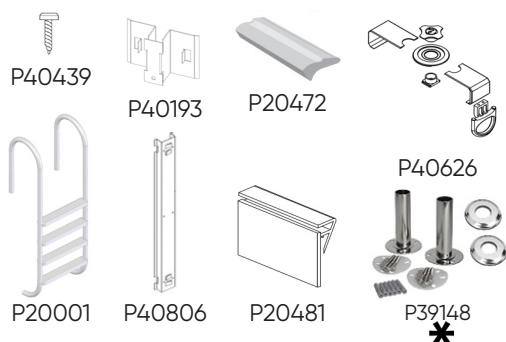

* cette éléments est uniquement fourni en cas de piscine enterrée.

➤ STRUCTURE MÉTALLIQUE DU SKIMDRESS

Pour connaître les éléments fournis pour votre modèle et leur quantité, se référer au document joint dans le colis :




COMPOSITION DU KIT PISCINE

➤ FILTRATION CARTOUCHE (STANDARD)

pour connaître les éléments fourni pour votre modèle et leurs quantité, se référer au document joint dans le colis :



P40547.3B**détail page suivante*

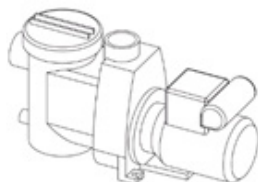

POMPE




PN50120



P41057



A-P41056.1

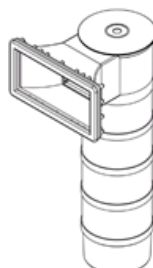


P20559

COMPOSITION DU KIT PISCINE

➤ * DÉTAIL DU CARTON P40547.3B (INCLUS DANS LE KIT FILTRE À CARTOUCHE)

Numéro	Description	Quantité
RLWL	BUSE AZTECK	1
FIP50	VANNE 1/4 TOUR F50 / F50	2
5015EMF	EMBOUT MIXTE 50X63 - 1"1/2	1
5090COU	COUDE PVC 90° F50/ F50	10
PT118	Colle POOL TITE pot de 118 ml	2
BOUHIV	BOUCHON D'HIVERNAGE BUSE REFOULEMENT AZ	1
A-P61415	GRAND JOINT DBL SKIM SM03	1
590000007	Raccord Diam 50 pour pompe Aqua Plus à coller	2
5015UNIF	Raccord union F50/M1"1/2	3
TEFLON	Téflon rouleau de 12ml	2

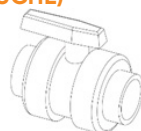

FIP50




5015EMF




5090COU



RLWL

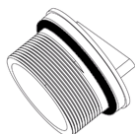

BOUHIV

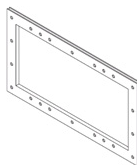

A-P40182



590000007





5015UNIF

DESCRIPTIF

OUTILS NÉCESSAIRES AU MONTAGE



	Tournevis cruciforme PZ2
	Visseuse
	PZ2
	Perforateur
	Ø18 Béton

	
	
	
	Cordeau à tracer
	T10 / T13
	

COLISAGE



2 palettes : 1.83 x 0.83 x 0.20 m – 250 Kg

MONTAGE



2 personnes



1,5 jours

INFORMATION

PRÉ-REQUIS


	Le niveau d'eau doit être respecté quand la couverture est installée. 
	Penser à mettre les équipements de sécurité. certain éléments peuvent être coupant lors de l'installation, porter des gants de sécurité. 



NOUS VOUS CONSEILLONS DE LIRE TOUTES LES ETAPES DE LA POSE AVANT LA MISE EN PLACE AFIN D'ÉVITER TOUTES MANIPULATIONS INUTILES.





MONTAGE DE LA PISCINE

CÔTES BASSIN TERMINÉ

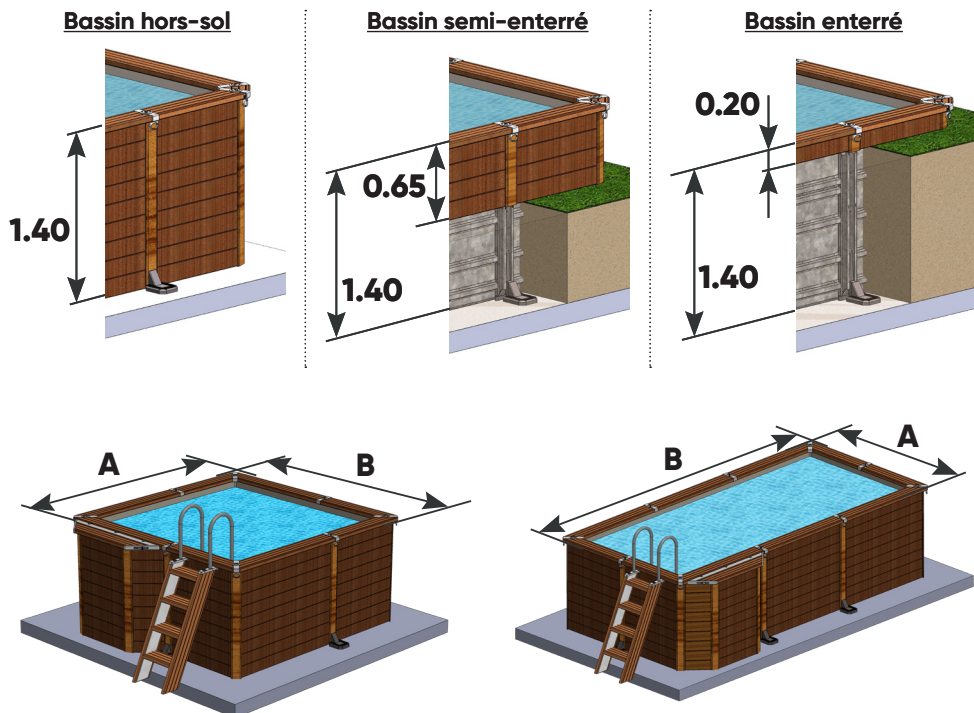

Forme		A	B
Carré	3.00 x 3.00	3.00	3.00
	3.50 x 3.50	3.50	3.50
	4.05 x 4.05	4.05	4.05
Rectangle	2.50 x 5.10	2.50	5.10
	3.00 x 3.50	3.00	3.50
	3.50 x 5.10	3.50	5.10
	3.50 x 6.70	3.50	6.70
	3.50 x 8.30	3.50	8.30
	4.05 x 5.60	4.05	5.60
	4.05 x 7.30	4.05	7.26
	4.05 x 8.90	4.05	8.88

MONTAGE DE LA PISCINE

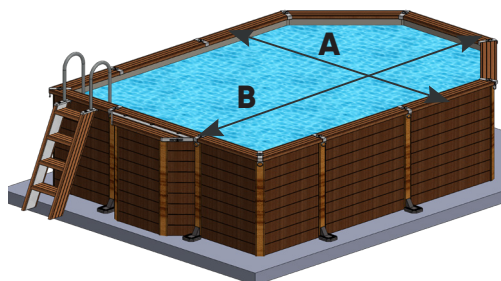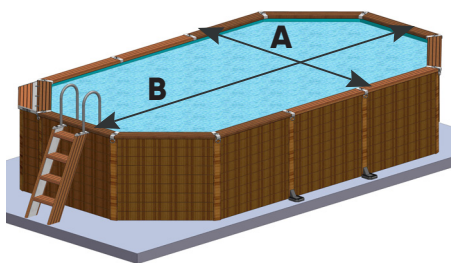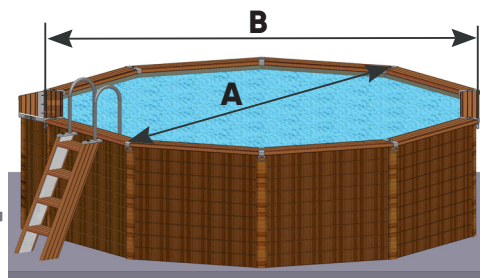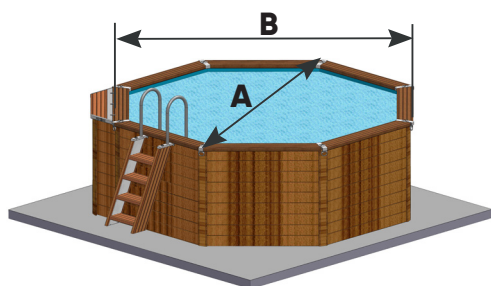

Forme		A	B
Ronde	4.40	4.40	4.05
	5.40	5.40	5.10
Ovale	4.00 x 7.30	4.05	7.26
	4.00 x 8.90	4.05	8.86
	4.00 x 10.50	4.05	10.48
Mixte	4.05 x 5.60	4.05	5.60
	4.05 x 7.30	4.05	7.26
	4.05 x 8.90	4.05	8.88

PRÉREQUIS

GÉNÉRALITÉS



Attention, le bassin contiendra des milliers de litres d'eau ; un sol mal préparé, ou un bassin mal monté, peuvent causer des dommages importants.

RAPPEL : 1000 litres d'eau = 1 m³ = 1 tonne

Obligations légales : Quelle que soit la configuration, compte tenu de son caractère permanent, la construction d'une piscine Azteck requière une autorisation préalable. consultez la réglementation en vigueur concernant l'installation des bassins (renseignez-vous auprès de votre mairie , et dans certains cas, le règlement de copropriété etc...).


Lisez attentivement et respectez les consignes de sécurité.

N'hésitez pas à prendre contact avec nos distributeurs agréés pour tous renseignements complémentaires.

L'esthétique et la solidité de la piscine dépendent du soin apporté lors de son installation. Votre bassin se compose de plusieurs éléments. Avant de procéder au montage de votre modèle, examinez toutes les pièces et sachez les identifier d'après la nomenclature.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT

Déterminez sur l'ensemble de votre terrain le meilleur emplacement. . N'installez aucune partie de votre bassin, sur une zone de cuvette naturelle pour l'écoulement des eaux, ou en zone inondable.

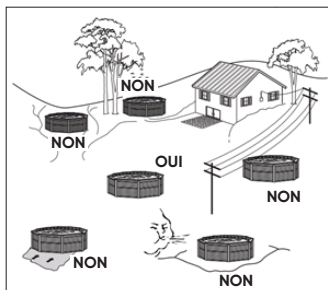

LE SOL

Le sol sur lequel repose le bassin doit être ferme (pas de remblai), stable, plat, lisse et horizontal. Un terrain de niveau est indispensable (sans trou sans bosse), afin d'éviter toutes contraintes pouvant endommager votre bassin.



Très important : attention aux infiltrations d'eau d'une nappe phréatique.

PRÉREQUIS

➤ RÉSEAUX SOUS-TERRAINS

Assurez-vous qu'aucun réseau sous-terrain (eau, gaz, électricité, téléphone, câbles...) ne passe où vous souhaitez implanter et installer votre bassin.

➤ LIGNES ÉLECTRIQUES AÉRIENNES

Le bassin ne doit pas être placé directement sous des lignes électriques aériennes par mesure de précaution.

➤ ENSOLEILLEMENT

Si l'on dispose de différents emplacements ensoleillés, on choisira de préférence ceux qui reçoivent le soleil du matin. Ce dernier possède un pouvoir calorifique très supérieur au soleil de fin de journée.

➤ VENT

Installez le bassin à l'abri des vents dominants. Un bassin exposé aux vents subit une importante déperdition de chaleur par évaporation. Les bâches (à bulles ou d'hivernage) exposées à de trop grosses prises aux vents peuvent se détériorer de manière prématurée.



Attention : concernant l'installation du skimmer, celui-ci doit toujours être placé face au vent dominant et de préférence dans la largeur du bassin.

PRÉREQUIS

➤ ALIMENTATION EN EAU ET EN ÉLECTRICITÉ

Un tuyau d'arrosage est suffisant pour le remplissage du bassin. Pour le rejet des eaux de nettoyage du filtre, ou de vidange de la piscine, renseignez-vous de la réglementation en vigueur (voir mairie).

L'alimentation électrique de votre piscine doit être conforme à la norme aux réglementations en vigueur (norme HD384 du CENELEC, voir NF C15-100 pour la France), rapprochez-vous d'un professionnel qualifié pour vous assurer de la conformité.



**Utilisez une prise de courant équipée d'un disjoncteur différentiel de 30 mA.
Vérifiez la normalisation en vigueur auprès d'un spécialiste.**

➤ BASSIN PLEIN

Sachez qu'un bassin doit toujours rester plein quelle que soit la saison. Il ne faut pas le vider, sauf dans le cas d'un entretien de courte durée et en cas de désinstallation du bassin.

➤ DISPOSITIF DE SÉCURITÉ NORMALISÉ

Pour la France, concernant les bassins enterrés, ou en semi-enterré, la loi du 3 janvier 2003 requiert un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade (clôture, alarme, volet de sécurité, etc...). Renseignez-vous auprès de votre distributeur et des spécialistes afin que le dispositif retenu s'intègre à votre projet en offrant la meilleure sécurité.


PRÉREQUIS

PRÉPARATION DU SOL

Consultez et faites réaliser les travaux par des spécialistes tels que architecte, terrassier, maçon, piscinier, plombier, électricien et autres si besoin, afin que les travaux d'implantation et d'installation soient exécutés conformément aux règles de l'art, ainsi qu'aux normes et réglementations en vigueur dans le pays d'installation du bassin.

PRÉREQUIS

DIMENSIONS DE LA FOUILLE

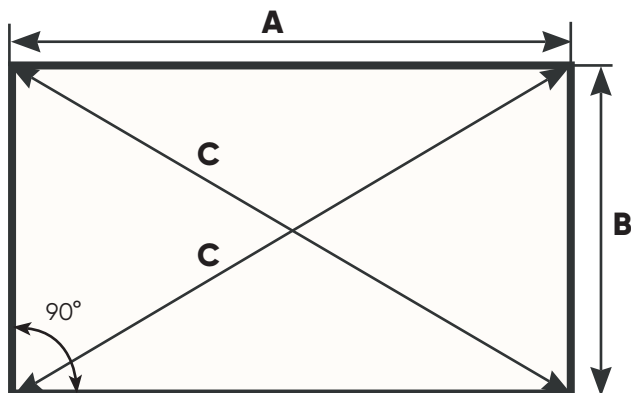

Forme		A	B	C
Carré	3.00 x 3.00	4.20	4.20	5.94
	3.50 x 3.50	4.70	4.70	6.65
	4.05 x 4.05	5.20	5.20	7.35
Rectangle	2.50 x 5.10	6.40	3.70	7.39
	3.00 x 3.50	5.10	4.20	6.61
	3.50 x 5.10	6.30	4.70	7.86
	3.50 x 6.70	7.90	4.70	9.19
	3.50 x 8.30	9.50	4.70	10.60
	4.05 x 5.60	6.80	5.20	8.56
	4.05 x 7.30	8.40	5.20	9.88
	4.05 x 8.90	10.00	5.20	11.27
Ronde	4.40	5.00	5.00	7.07
	5.40	6.00	6.00	8.49
Ovale	4.00 x 7.30	8.40	5.20	9.88
	4.00 x 8.90	10.00	5.20	11.27
	4.00 x 10.50	11.60	5.20	12.71
Mixte	4.05 x 5.60	6.80	5.20	8.56
	4.05 x 7.30	8.40	5.20	9.88
	4.00 x 8.90	10.00	5.20	11.27

PRÉREQUIS

➤ PROFONDEUR DE LA FOUILLE



Déterminer et matérialiser le point 0 (altitude du sommet de la margelle du bassin terminé).

Réaliser l'excavation à la profondeur nécessaire aux différents types d'implantation :

Bassin enterré :

Excavation de 1370mm



(1200mm + 170mm)

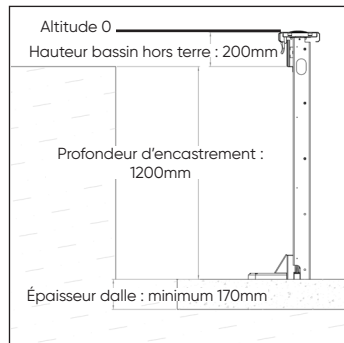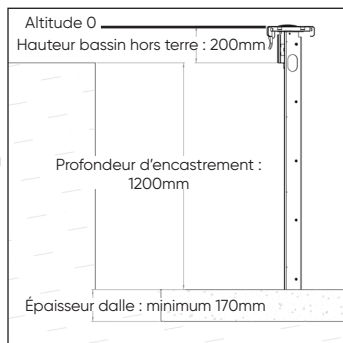

Bassin semi-enterré :



Excavation de 920mm

(750mm + 170mm)

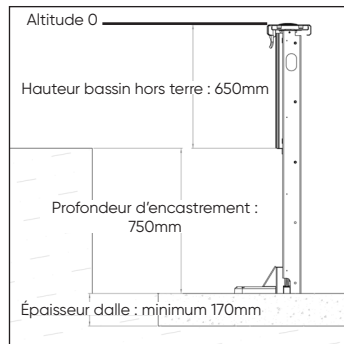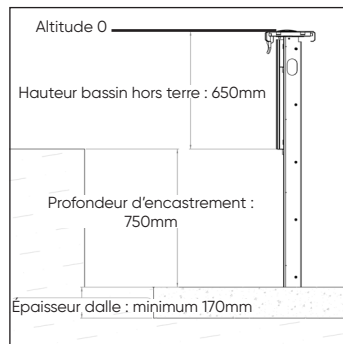

Bassin Hors-sol :

Excavation de 170mm

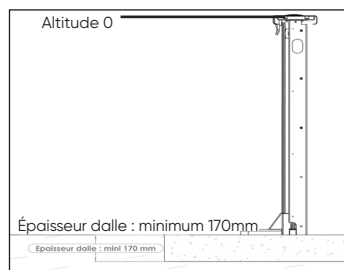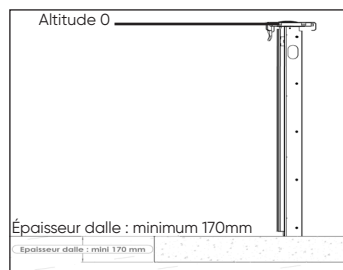

En fonction du sol, assurez-vous que cette profondeur soit suffisante pour arriver sur un sol porteur, si ce n'est pas le cas, il faudra envisager de creuser plus profondément, puis réaliser un sol stabilisé compacté avec des matériaux non compressibles, jusqu'à la bonne profondeur pour le radier.

PRÉREQUIS

PRÉPARATION DU RADIER

Consultez et faites réaliser les travaux par des spécialistes tels que architecte, terrassier, maçon, piscinier, plombier, électricien et autres si besoin, afin que les travaux d'implantation et d'installation soient exécutés conformément aux règles de l'art ainsi qu'aux normes et réglementations en vigueur dans le pays d'installation du bassin.



Le radier doit faire une épaisseur de 17 cm minimum avec un treillis soudé, béton type CPJ 45 dosage de 350 kg/m³ parfaitement damé et vibré. Sachez que toute imperfection du radier sera visible lorsque le bassin sera rempli d'eau. Vérifiez la planéité et la parfaite exécution du surfacage.


Les efforts et le soin que vous apporterez à la préparation des fondations peuvent faire une grande différence dans la durée de vie de votre bassin et de la membrane (liner).

IMPORTANT : Le temps de séchage à cœur de la dalle béton est de l'ordre de 21 jours. La résistance de celle-ci et la bonne fixation des ancrages des pieds fonte en dépend.

MISE À LA TERRE DE LA STRUCTURE (EXIGENCE NF C15-100)




Une tresse de Terre en cuivre d'une section supérieur ou égale à 25mm² doit être enfouie dans le sol, tout autour du bassin. Celle-ci doit être connectée à la structure métallique du bassin.

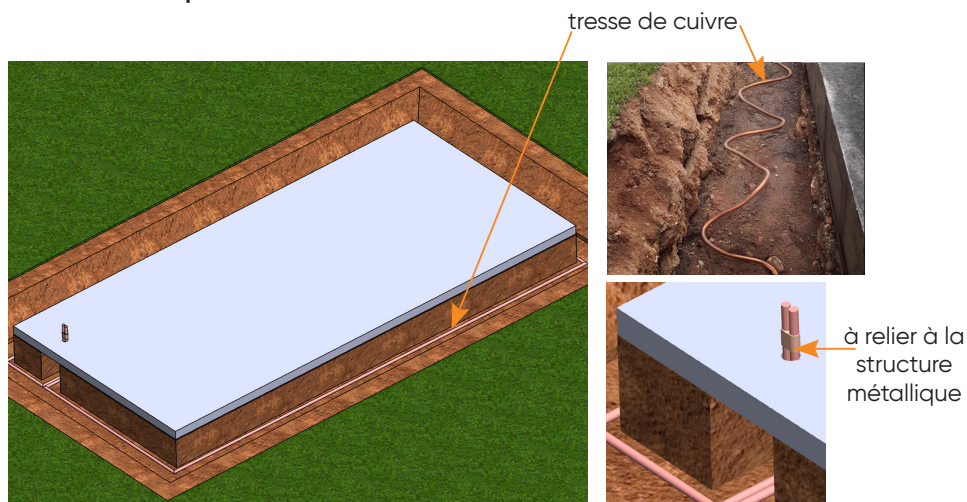

PRÉREQUIS

➤ DIMENSION DU RADIER

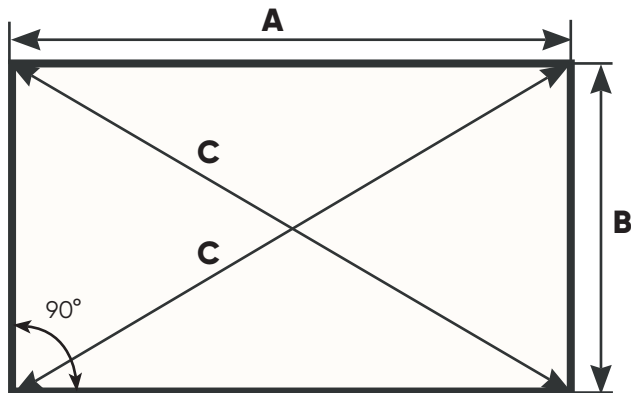

Forme		A	B	C
Carré	3.00 x 3.00	3.80	3.80	5.37
	3.50 x 3.50	4.30	4.30	6.08
	4.05 x 4.05	4.80	4.80	6.80
Rectangle	2.50 x 5.10	6.00	3.30	6.85
	3.00 x 3.50	4.20	3.80	5.65
	3.50 x 5.10	5.90	4.30	7.30
	3.50 x 6.70	7.50	4.30	8.65
	3.50 x 8.30	9.10	4.30	10.06
	4.05 x 5.60	6.40	4.80	8.00
	4.05 x 7.30	8.00	4.80	9.33
	4.05 x 8.90	9.60	4.80	10.77
Ronde	4.40	4.60	4.60	6.50
	5.50	5.60	5.60	7.92
Ovale	4.00 x 7.30	8.00	4.80	9.33
	4.00 x 8.90	9.60	4.80	10.73
	4.00 x 10.50	11.20	4.80	12.18
Mixte	4.05 x 5.60	6.40	4.80	8.00
	4.05 x 7.30	8.00	4.80	9.33
	4.00 x 8.90	9.60	4.80	10.73

MONTAGE DE LA PISCINE

MONTAGE DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE DU BASSIN



➤ **SCANNEZ POUR VISIONNER
LE MONTAGE D'UNE PISCINE
AZTECK!**

*PRÉALABLEMENT, TÉLÉCHARGEZ UNE APPLICATION
GRATUITE POUR LIRE CE QR CODE.*



➤ TRAÇAGE AU SOL

❗ Anticipez le positionnement de l'escalier, du Skimdress et des pieds fontes sur la dalle.

Avant de monter votre structure métallique, munissez-vous d'une craie et tracez au sol la forme de votre bassin en vous reportant aux mesures ci-dessous (ces mesures représentent la dimension intérieure du bassin).


Rappel : Il faut être au minimum 3 personnes gantées pour effectuer cette opération.

Outils nécessaires au montage de la structure

- Paire de gants
- Clé ou visseuse embout de 13
- Clé ou visseuse embout de 10
- Perforateur avec forêt béton de 18 mm
- Clé à embout de 19
- Clé à embout de 24


MONTAGE DE LA PISCINE

➤ TRAÇAGE AU SOL DES DIMENSIONS INTÉRIEUR PANNEAUX

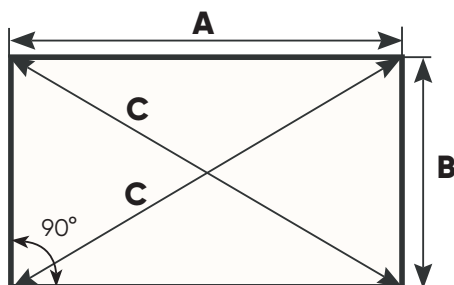


Forme		A	B	C
Carré	3.00 x 3.00	2.63	2.63	3.72
	3.50 x 3.50	3.16	3.16	4.47
	4.05 x 4.05	3.71	3.71	5.25
Rectangle	2.50 x 5.10	4.77	2.10	5.21
	3.00 x 3.50	3.16	2.63	4.11
	3.50 x 5.10	4.77	3.16	5.72
	3.50 x 6.70	6.39	3.16	7.12
	3.50 x 8.30	8.00	3.16	8.60
	4.05 x 5.60	5.33	3.71	6.49
	4.05 x 7.30	6.94	3.71	7.87
	4.05 x 8.90	8.55	3.71	9.32

MONTAGE DE LA PISCINE

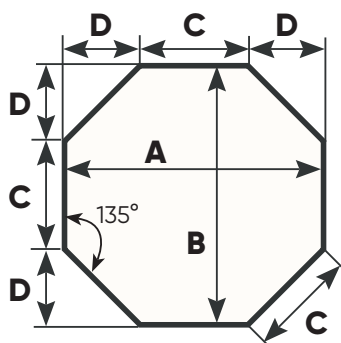


Forme		A	B	C	D
Ronde	4.40	3.71	3.71	1.54	1.09

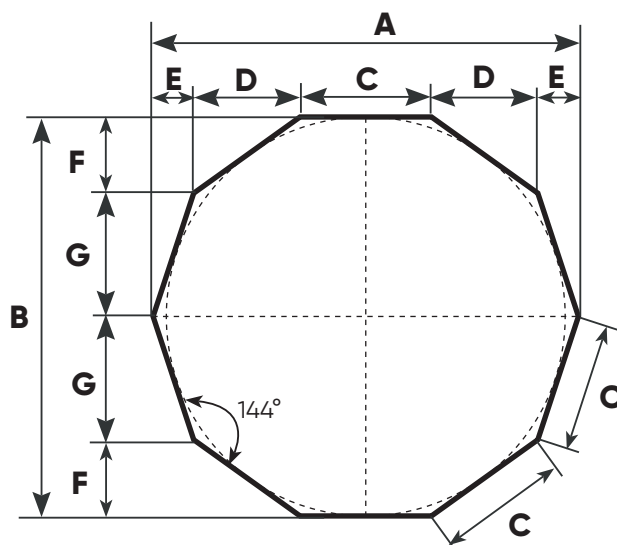


Forme		A	B	C	D	E	F	G
Ronde	5.40	5.00	Ø4.76	1.54	1.25	0.48	0.9	1.47

MONTAGE DE LA PISCINE

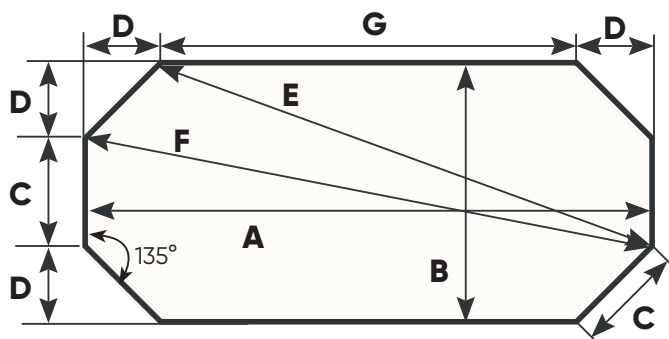

Forme		A	B	C	D	E	F	G
Ovale	4.00 x 5.60	5.23	3.71	1.54	1.09	4.9	4.45	3.05
	4.00 x 7.30	6.93	3.71	1.54	1.09	6.40	7.10	4.75
	4.00 x 8.90	8.54	3.71	1.54	1.09	7.90	8.67	6.36



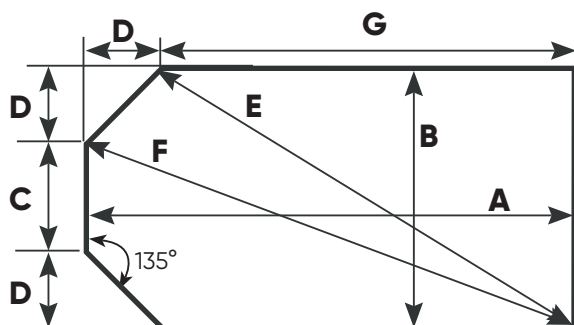


Forme		A	B	C	D	E	F	G
Mixte	4.05 x 5.60	5.33	3.71	1.54	1.09	5.63	5.94	4.24
	4.05 x 7.30	6.94	3.71	1.54	1.09	6.93	7.42	5.85
	4.00 x 8.90	8.55	3.71	1.54	1.09	8.34	8.95	7.46

MONTAGE DE LA PISCINE


DISPOSITION DES PANNEAUX ET POTEAUX

Le tracé étant fait, disposez les panneaux, pieds fonte et les poteaux au sol en suivant ce tracé.

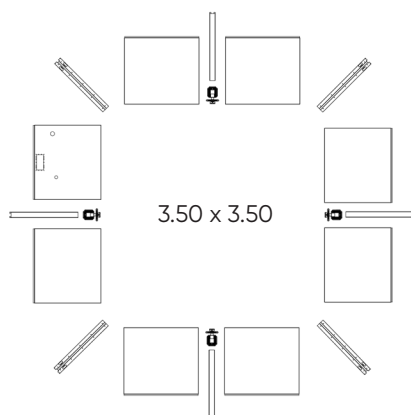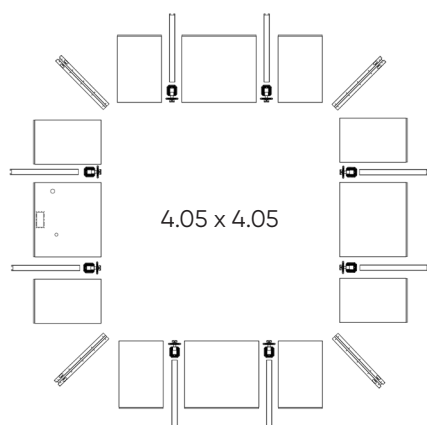
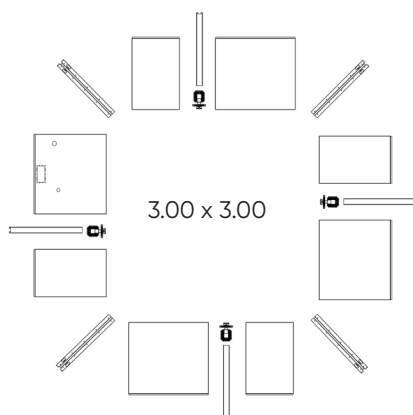


MONTAGE DE LA PISCINE



Forme
Rectangle




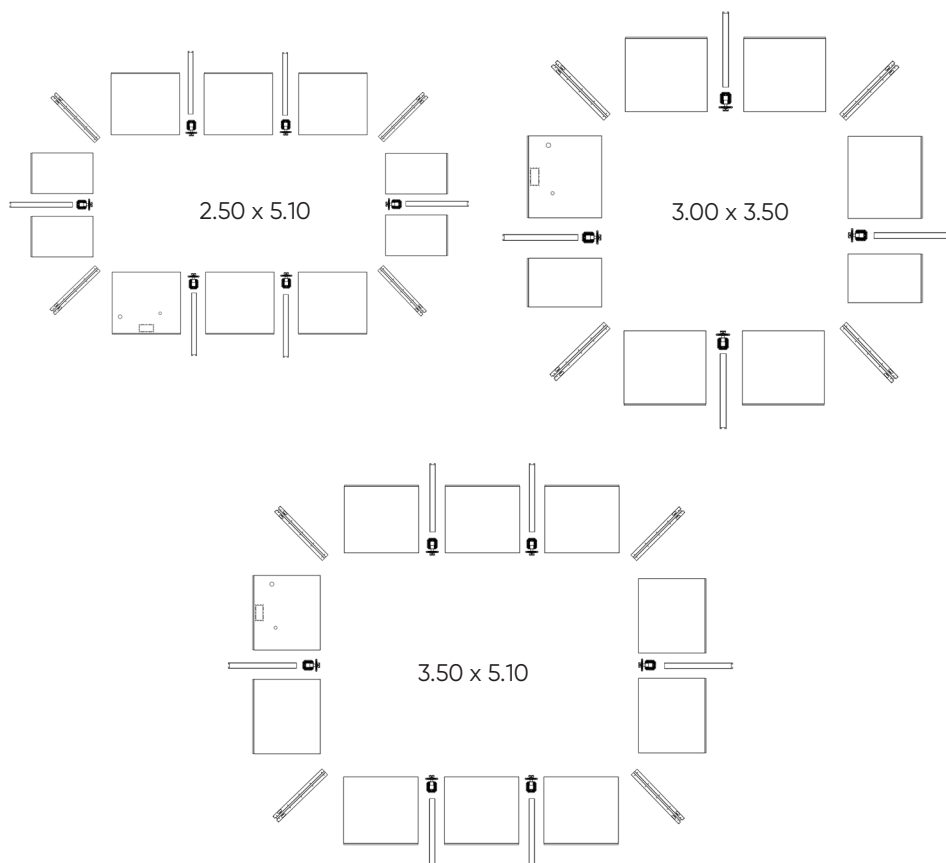


MONTAGE DE LA PISCINE

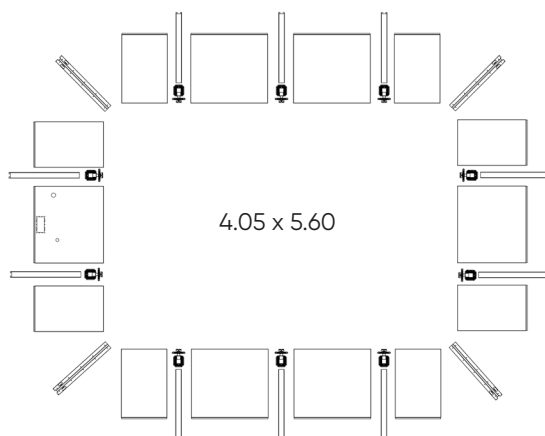
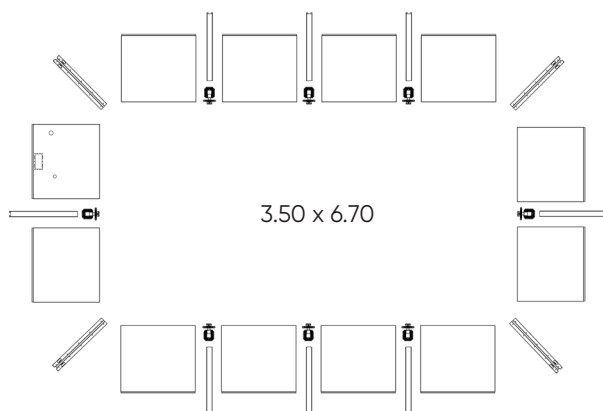


MONTAGE DE LA PISCINE

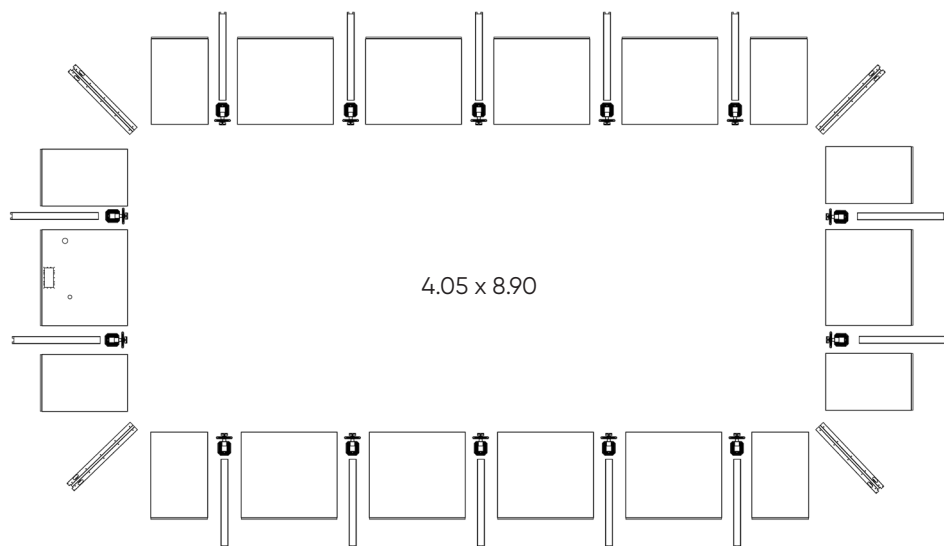
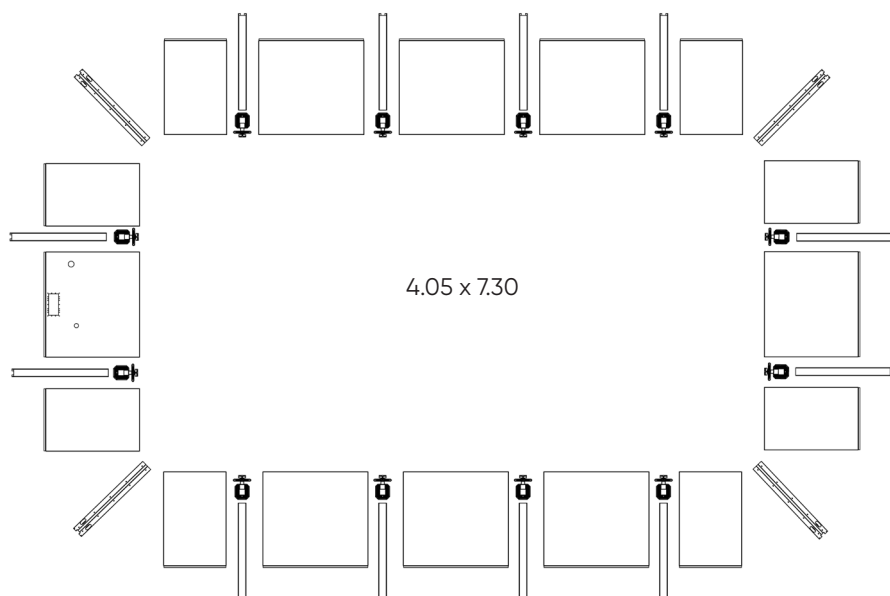


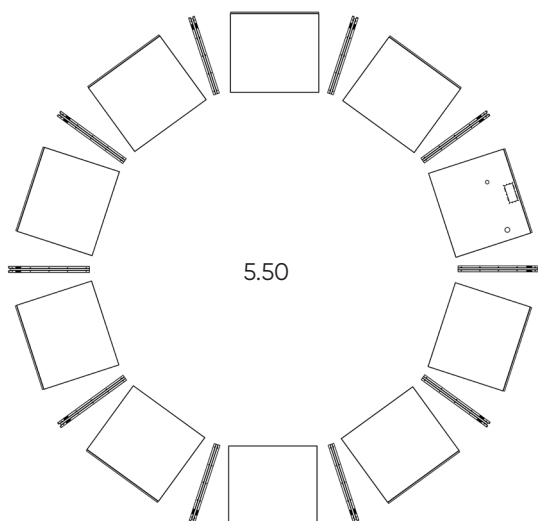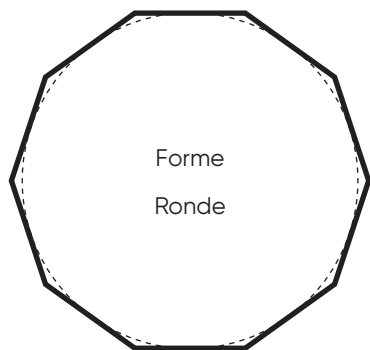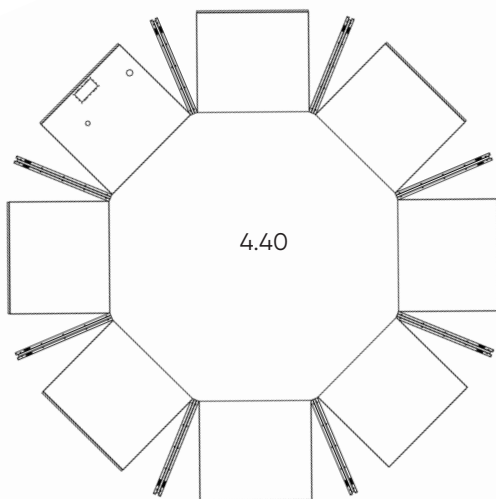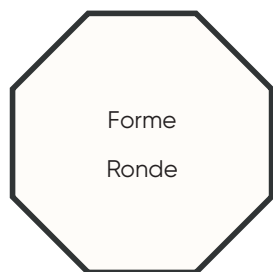



MONTAGE DE LA PISCINE

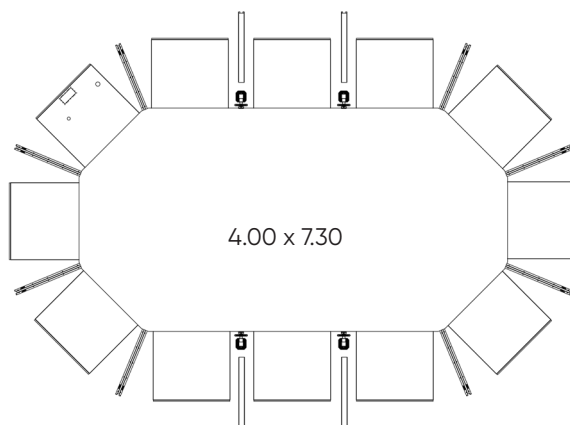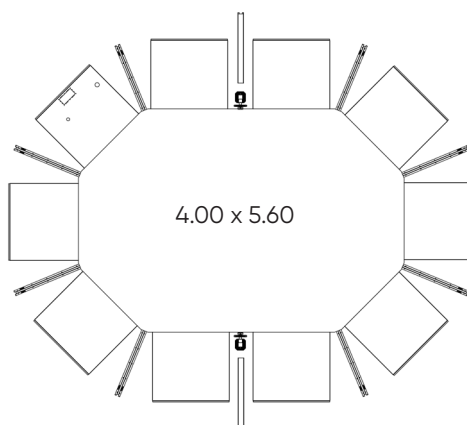

MONTAGE DE LA PISCINE

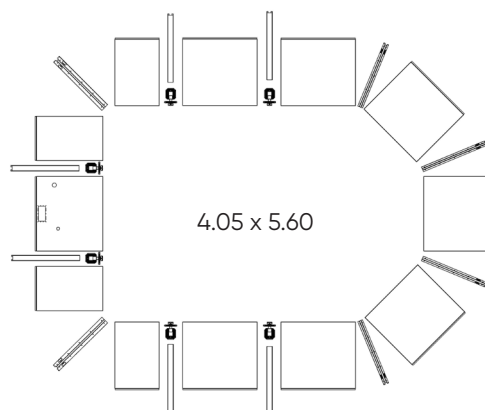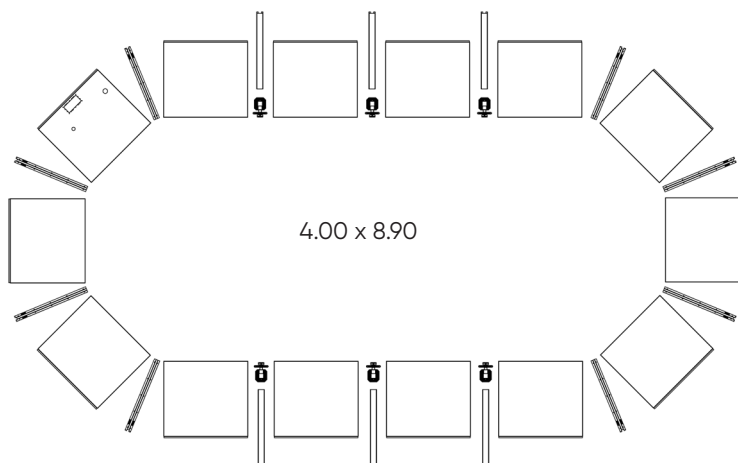


MONTAGE DE LA PISCINE

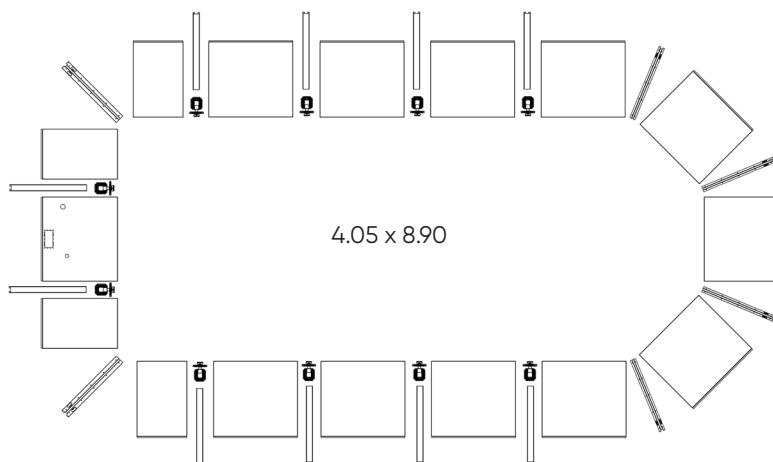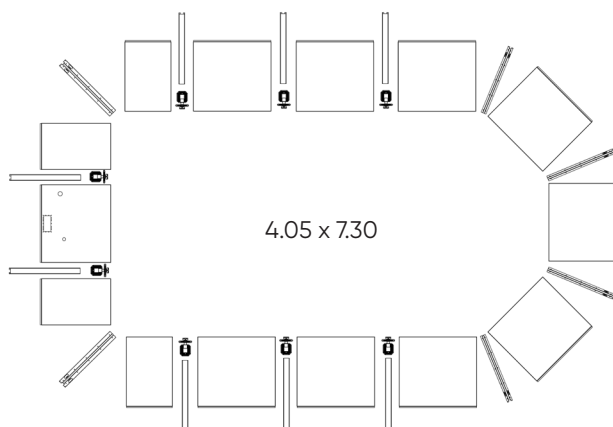

MONTAGE DE LA PISCINE

➤ ASSEMBLAGE DE LA PARTIE PANS COUPÉS

Bassin concerné : RONDE / OVALE / MIXTE

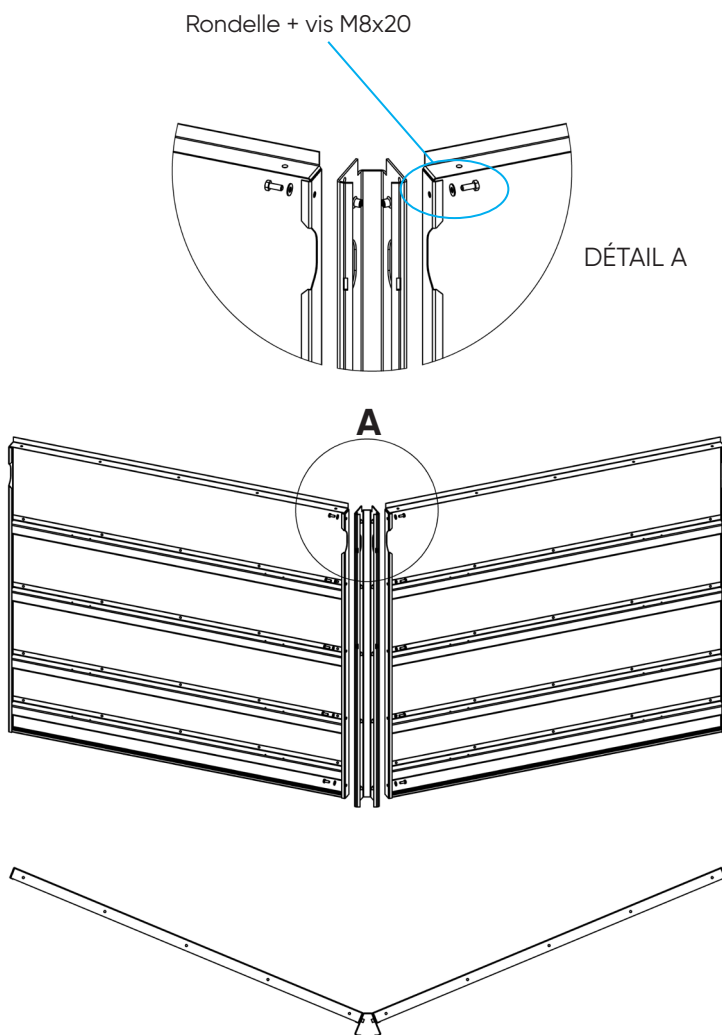

MONTAGE DE LA PISCINE


➤ ASSEMBLAGE D'UNE PARTIE DROITE

Bassin concerné : CARRÉ / RECTANGLE / OVALE / MIXTE

Commencez par insérer un poteau dans un pied fonte.

Fixez l'ensemble pied fonte/poteau/panneau, à l'aide des vis (M8 x 130) et des rondelles et écrou (détail C)

Fixez le poteau aux panneaux à l'aide des vis (M8 x 20) et rondelles (Détail B).


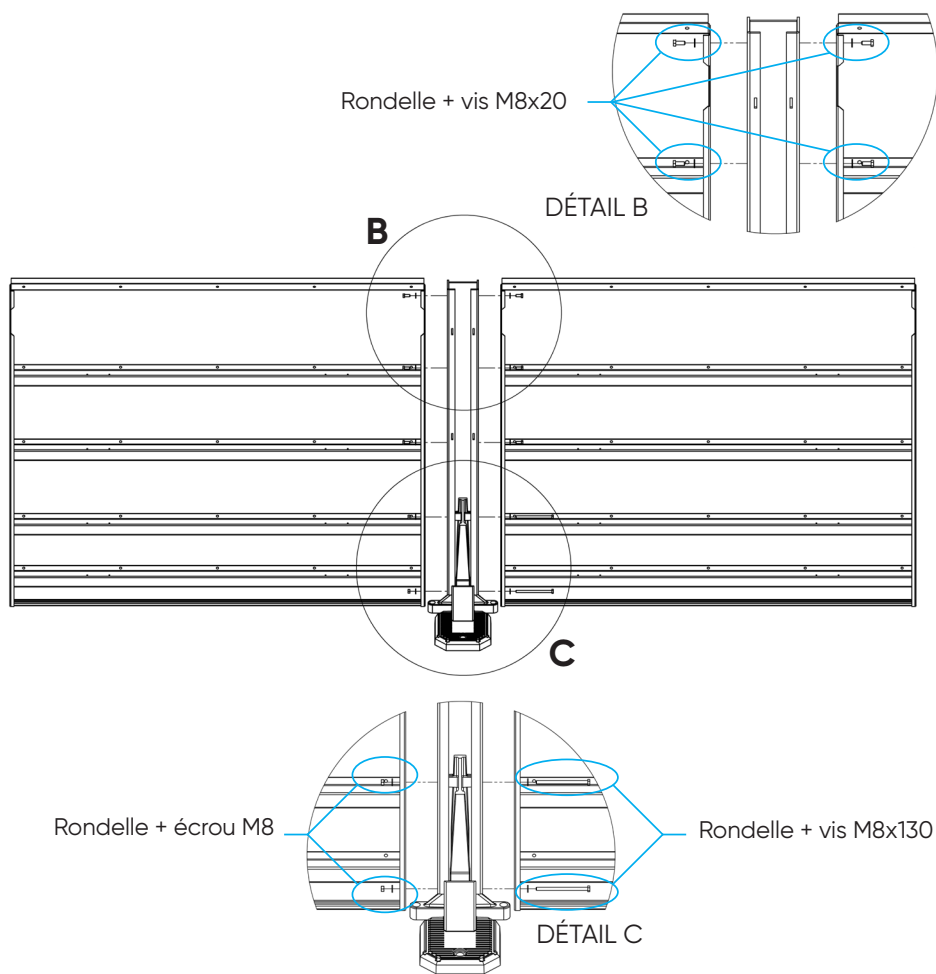


MONTAGE DE LA PISCINE

➤ ASSEMBLAGE D'UN ANGLE À 90°

Bassin concerné : CARRÉ / RECTANGLE / MIXTE


Fixez l'ensemble montant / panneaux, à l'aide des vis (M8 x 20) et des rondelles.

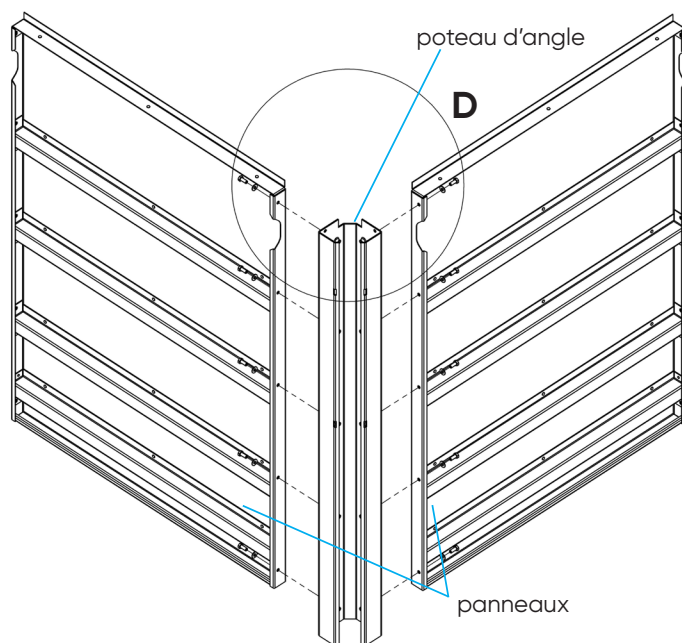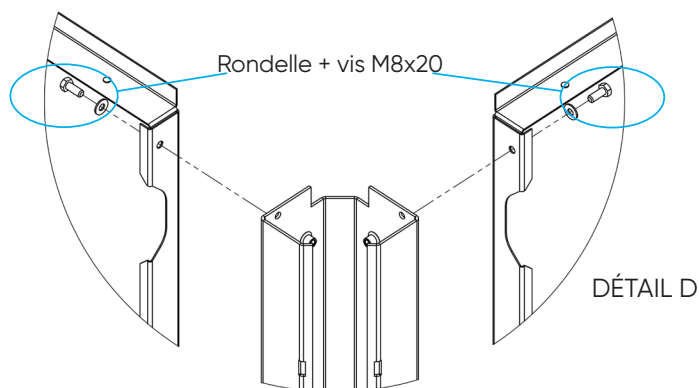




MONTAGE DE LA PISCINE

➤ VÉRIFICATION DES CÔTES BASSIN

Une fois tous les panneaux et poteaux assemblés, vérifiez les dimensions intérieures du bassin par rapport au plan ci-dessous.

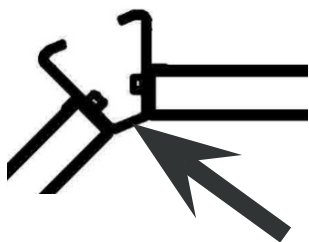

faire votre prise de cote dans le milieu des angles.


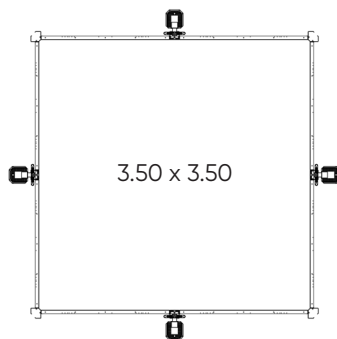
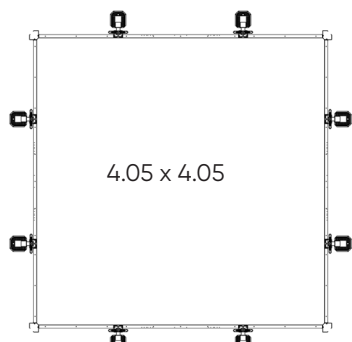
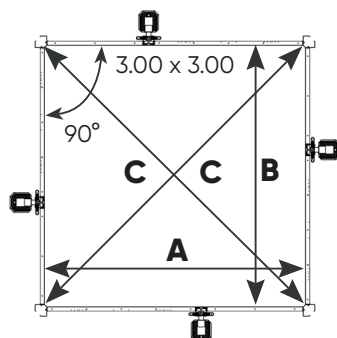


Forme		A	B	C
Carré	3.00 x 3.00	2.63	2.63	3.69
	3.50 x 3.50	3.16	3.16	4.44
	4.05 x 4.05	3.71	3.71	5.22





MONTAGE DE LA PISCINE

Forme
Rectangle



Forme		A	B	C
Rectangle	2.50 x 5.10	4.77	2.10	5.18
	3.00 x 3.50	3.16	2.63	4.08
	3.50 x 5.10	4.77	3.16	5.69
	3.50 x 6.70	6.39	3.16	7.09
	3.50 x 8.30	8.00	3.16	8.57
	4.05 x 5.60	5.33	3.71	6.46
	4.05 x 7.30	6.94	3.71	7.84
	4.05 x 8.90	8.55	3.71	9.29

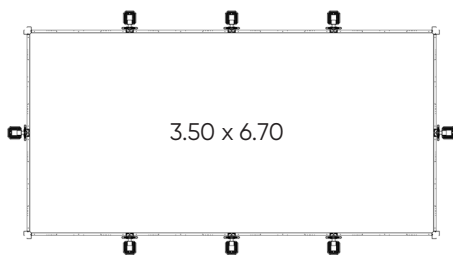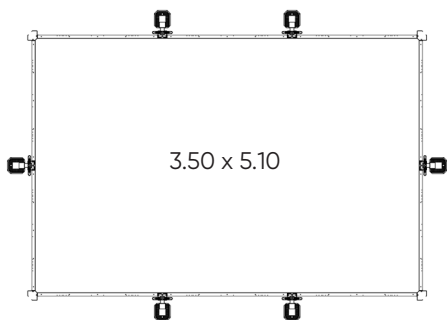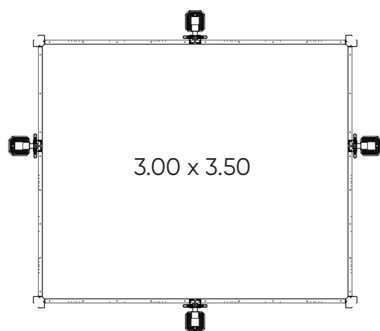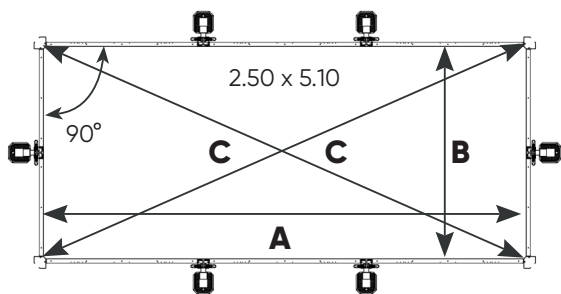



MONTAGE DE LA PISCINE

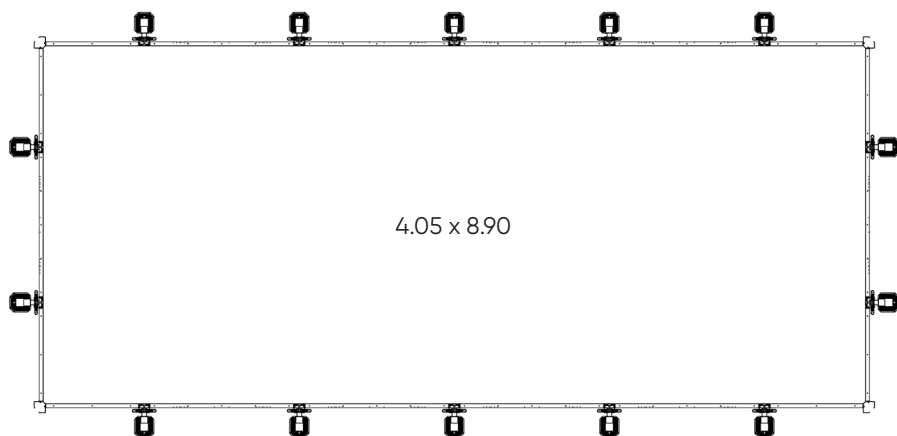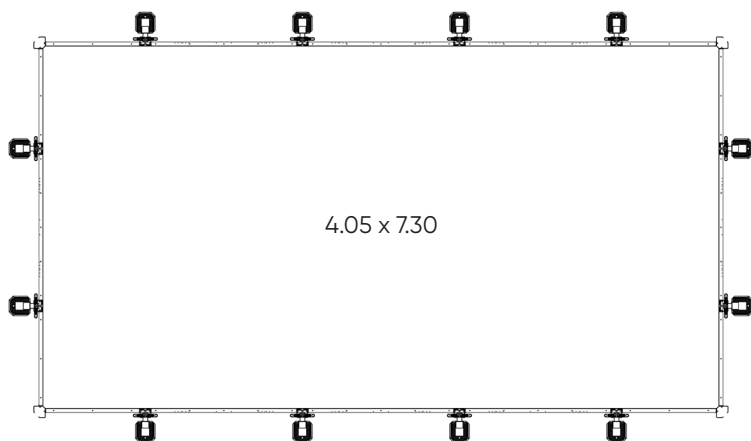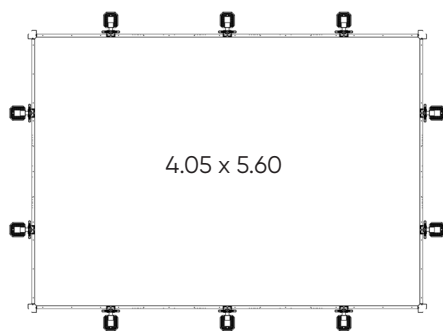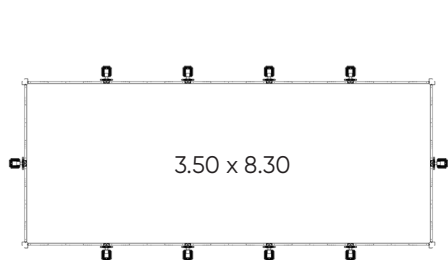

MONTAGE DE LA PISCINE




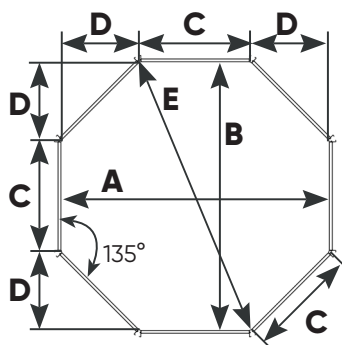
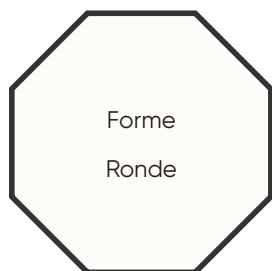


Forme		A	B	C	D	E
Ronde	4.40	3.71	3.71	1.54	1.09	4.00

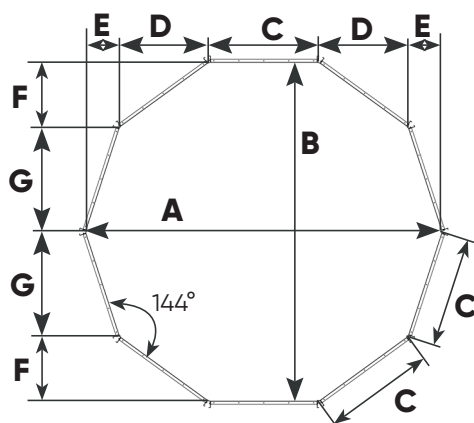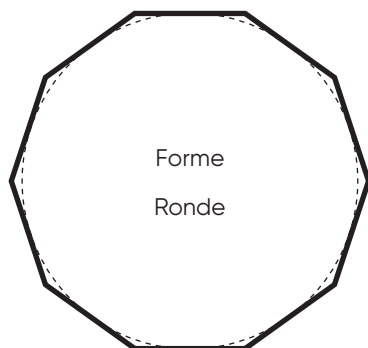





Forme		A	B	C	D	E	F	G
Ronde	5.40	4.99	4.76	1.54	1.25	0.48	0.91	1.46

MONTAGE DE LA PISCINE

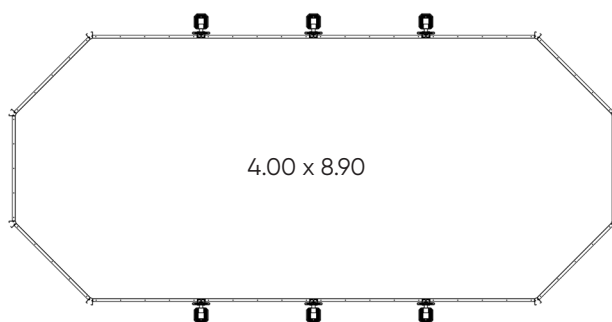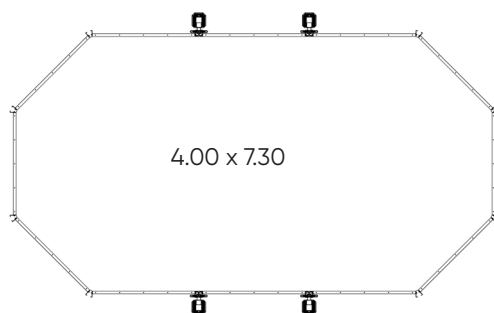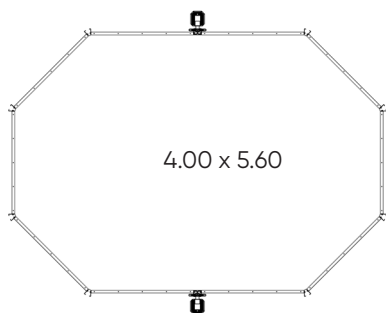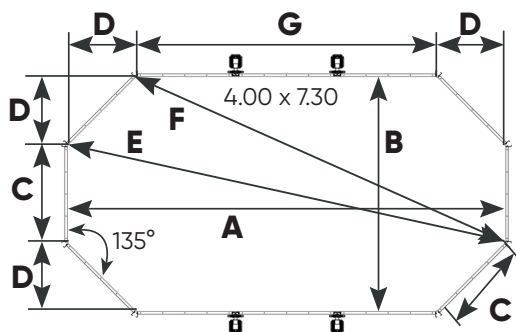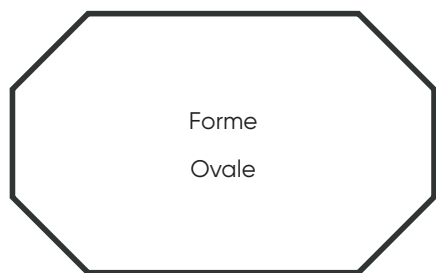

Forme		A	B	C	D	E	F	G
Ovale	4.00 x 5.60	5.23	3.71	1.54	1.09	5.45	4.9	3.05
	4.00 x 7.30	6.93	3.71	1.54	1.09	7.08	6.39	4.75
	4.00 x 8.90	8.54	3.71	1.54	1.09	8.66	7.89	6.36

MONTAGE DE LA PISCINE

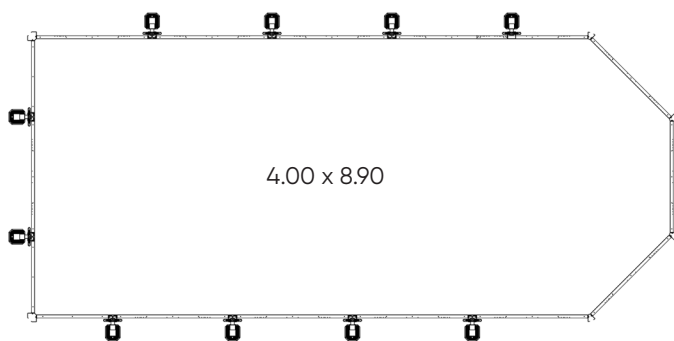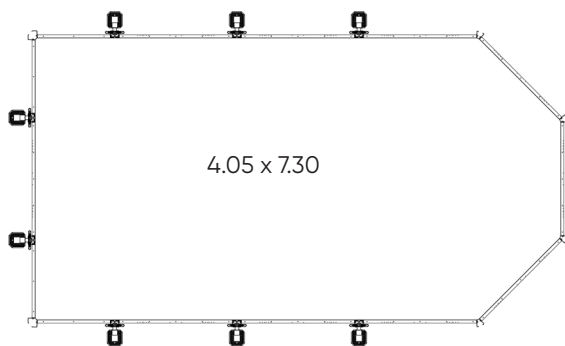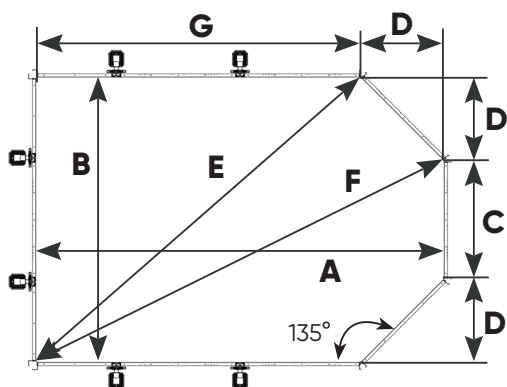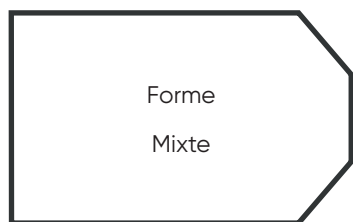

Forme		A	B	C	D	E	F	G
Mixte	4.05 x 5.60	5.33	3.71	1.54	1.09	5.61	5.92	4.24
	4.05 x 7.30	6.94	3.71	1.54	1.09	6.91	7.40	5.85
	4.00 x 8.90	7.46	3.71	1.54	1.09	8.32	8.92	7.46

MONTAGE DE LA PISCINE

➤ FIXATION AU SOL DES PIEDS FONTE

Bassin concerné : CARRÉ / RECTANGLE / OVALE / MIXTE



Après avoir fait :

- le montage de la structure
- le contrôle du positionnement
- le contrôle des diagonales

1. Percez à l'aide d'un forêt béton de 18 mm, des trous dans la dalle en passant dans les trous des pieds en fonte.



2. Placez les chevilles dans les trous sans les serrer en respectant l'emplacement des chevilles dynamométriques.

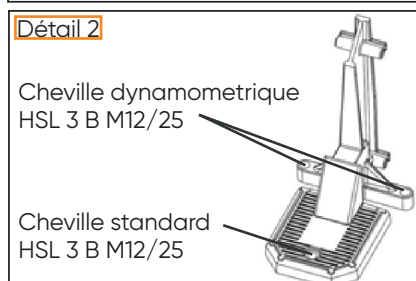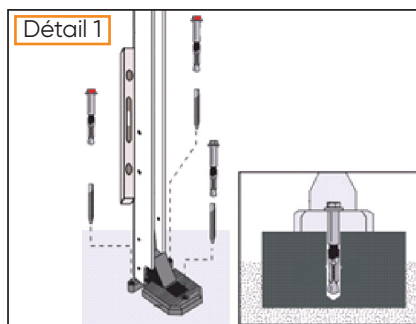


Remarque :

Une cheville dynamométrique se différencie d'une cheville standard par la couleur rouge de son écrou. Lors du vissage, cet écrou rouge se casse lorsque le couple de serrage atteint les 80 Nm préconisés.

Impératif :

- Vérifiez avec un niveau à bulles la verticalité de l'ensemble, calez le pied fonte si nécessaire.
- Une fois la structure de niveau, ajoutez trois cales sous la cheville, la plus à l'extérieur, afin de compenser la poussée de l'eau.
- mettre un fil à plomb partant du haut du poteau à l'intérieur du bassin.
- contrôler que le jeu créé soit de 14mm. (voir schéma)

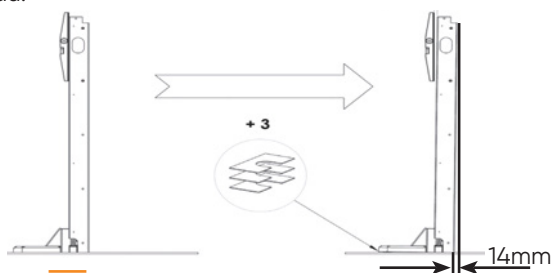


MONTAGE DE LA PISCINE



➤ FIXATION DES RENFORTS

1. Centrez le renfort par rapport au panneau 1,50 m en alignant les trous du renfort avec les trous du panneau.

version Semi-enterré

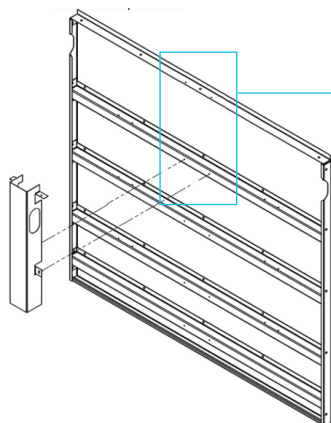


version Hors-sol

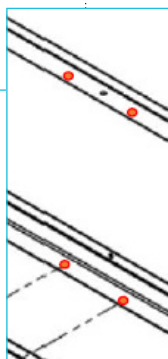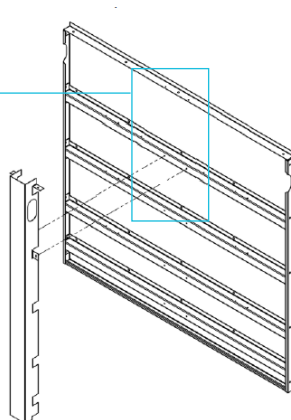


2. Puis fixez le renfort à l'aide des vis tôle.

version Semi-enterré

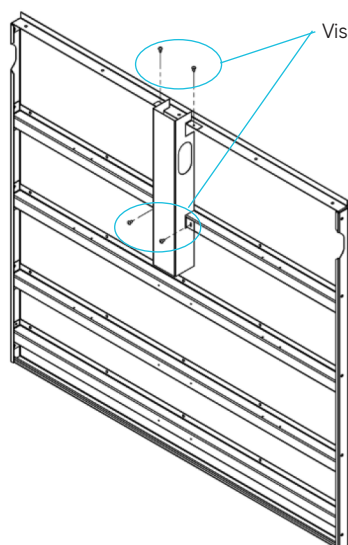

version Hors-sol

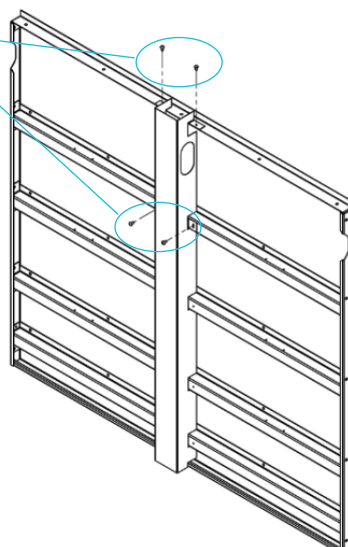


Vis tôle 3,9 x 9,5 mm


MONTAGE DE LA PISCINE

MONTAGE DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE DU SKIMDRESS

1. Assemblez les montants du Skimdress et les équerres avec les vis, rondelles et écrous M6.

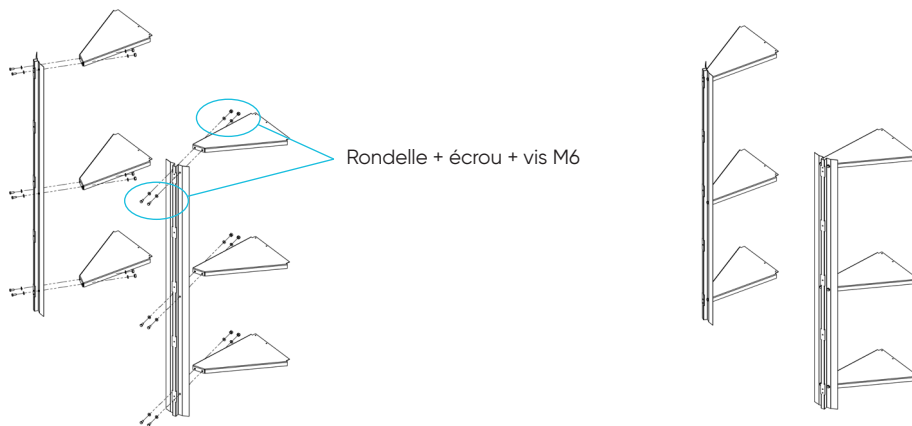


2. Installez la cornière de sécurité du Skimdress avec les vis, rondelles et écrous M6.

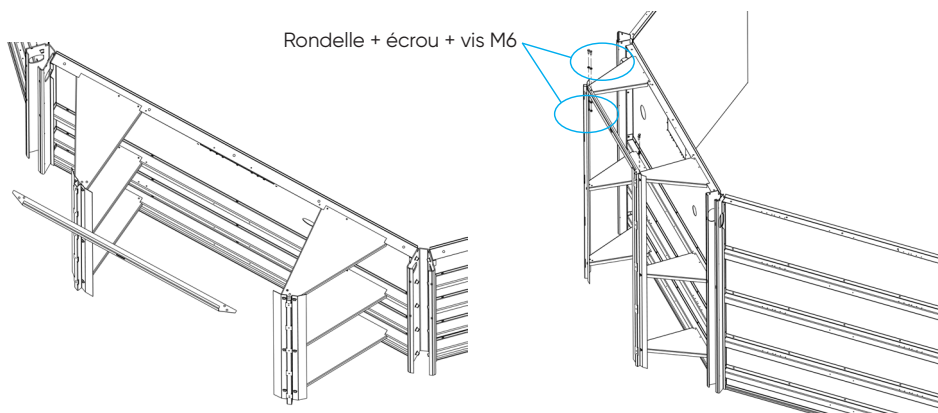

MONTAGE DE LA PISCINE



3. Assemblez les montants bois composite par glissement dans les montants métalliques puis fixez avec les vis tête 3,9 x 9,5mm.

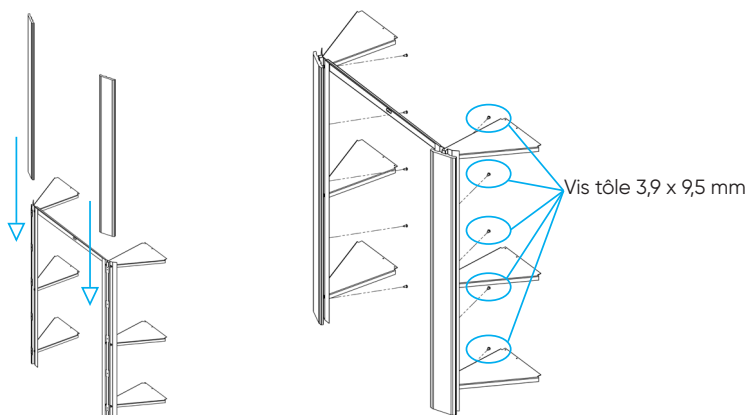

4. Fixez cet ensemble sur le panneau de skimmer à l'aide des vis auto-foreuse dans les pré-perçages.

ATTENTION : si le skimmer est juxtaposé à un poteau d'angle à 90°, décaler son implantation en utilisant les perçages les plus proches de l'angle. (ne pas le centrer sur le panneau)


Vis auto-foreuse

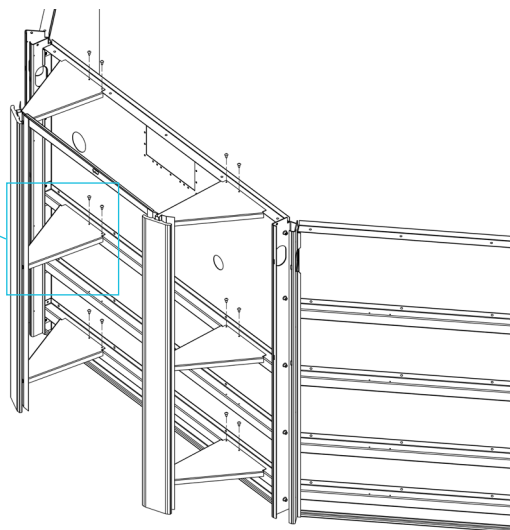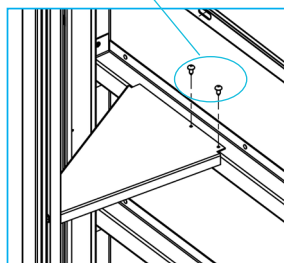


MONTAGE DE LA PISCINE

5. Installez les supports de montant composite sur les poteaux du Skimdress à l'aide des vis 3,9 x 9,5 mm.

➤ Fixation sur poteau à 45°

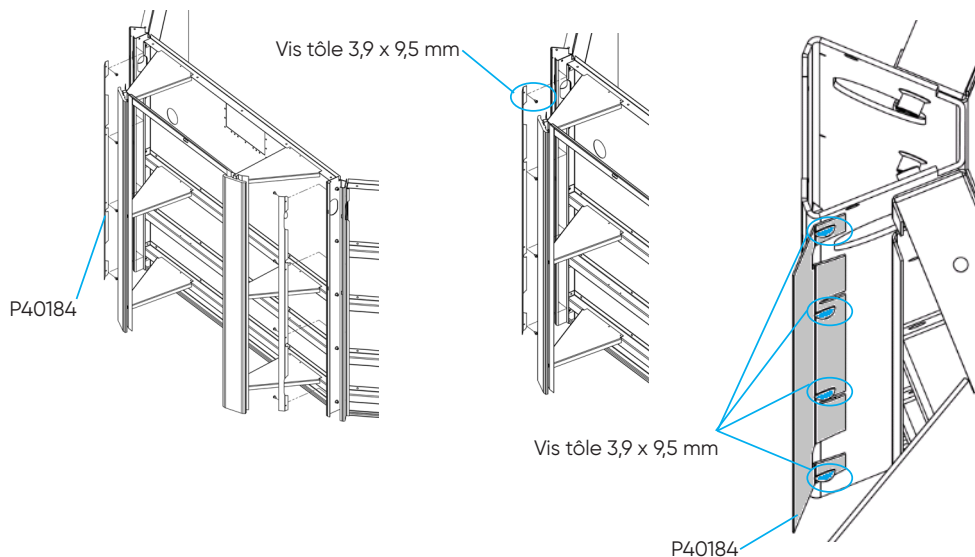

➤ FIXATION SUR POTEAU A 90°

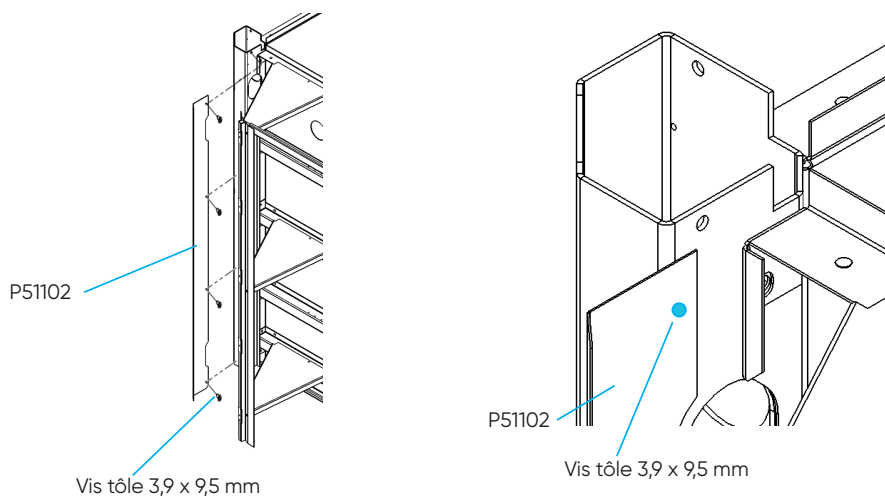

MONTAGE DE LA PISCINE

INSTALLATION DES PIÈCES À SCELLER




A ce stade du montage, vous devez installer les premiers éléments du skimmer et de la buse de refoulement. Prenez soin d'appliquer le Spray Zinc sur chaque découpe du panneau avant l'installation.


➤ MISE EN PLACE DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA BUSE DE REFOULEMENT

Insérez le joint double dans la découpe du panneau skimmer.

Nota :
Première partie de buse

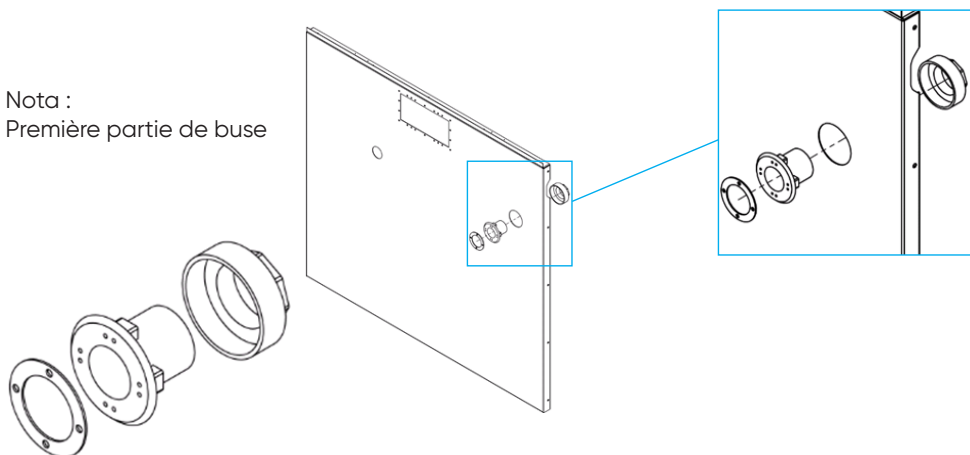


Deuxième partie de buse
(non utilisée pour le moment)

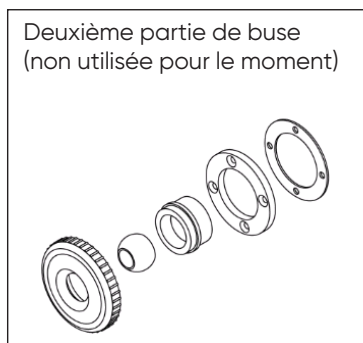


MONTAGE DE LA PISCINE

➤ MISE EN PLACE DE LA PREMIÈRE PARTIE DU SKIMMER

D'abord, prenez le joint double en néoprène et faites le passer de part et d'autre de la découpe.

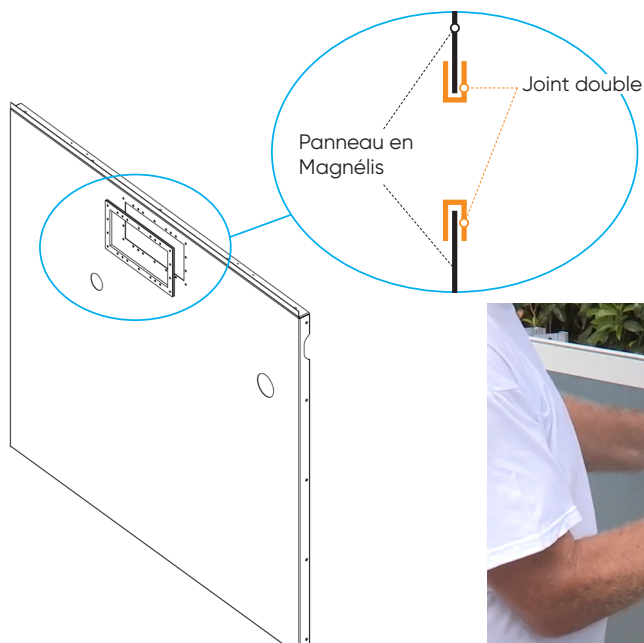

Assemblez le skimmer sur le panneau à l'aide des 4 vis de pré-fixation (ne pas confondre avec les trous pour la fixation de la bride).

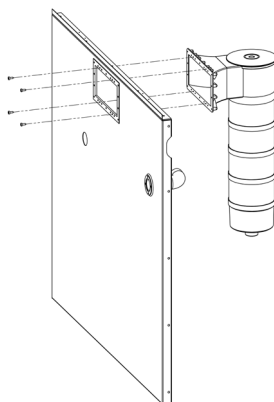


MONTAGE DE LA PISCINE

INSTALLATION DU FEUTRE ET DU LINER


POSE DU FEUTRE

Nous recommandons de centrer les lés de feutre par rapport au bassin.

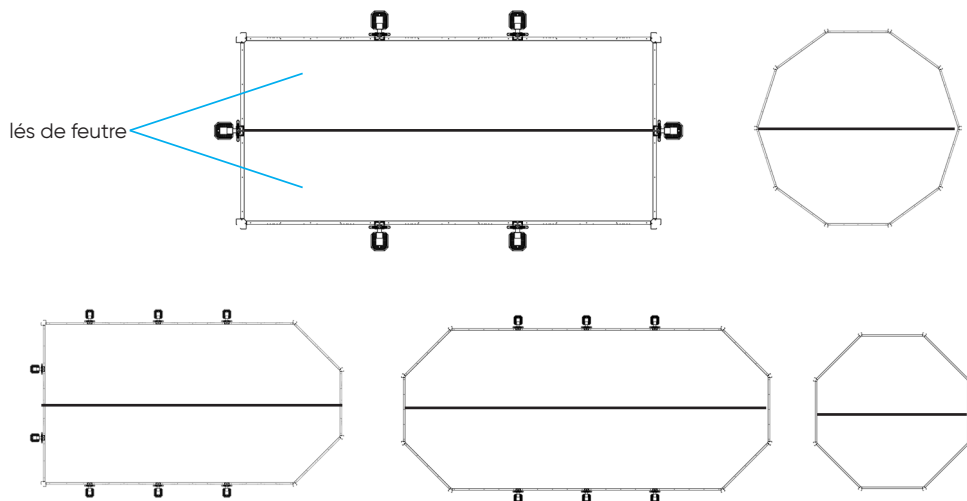

Solidarisez les pans de feutre bord à bord et sans chevauchement, avec une bombe de colle néoprène (non fournie), en le faisant légèrement remonter sur le bas des panneaux, afin qu'ils ne bougent pas pendant l'installation du liner.


Coupez le feutre aux dimensions intérieures du bassin + 5 cm.

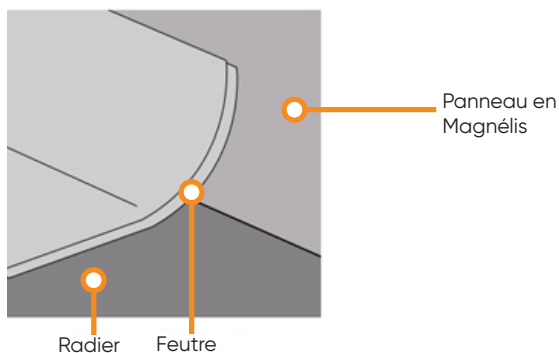

➤ INSTALLATION DES PROFILÉS LINER

Installez les profilés d'accrochage liner en les emboîtant sur la partie supérieure des panneaux métalliques.

Attention : le profilé a un sens, mettez la fente pour l'installation du liner vers l'intérieur bassin.

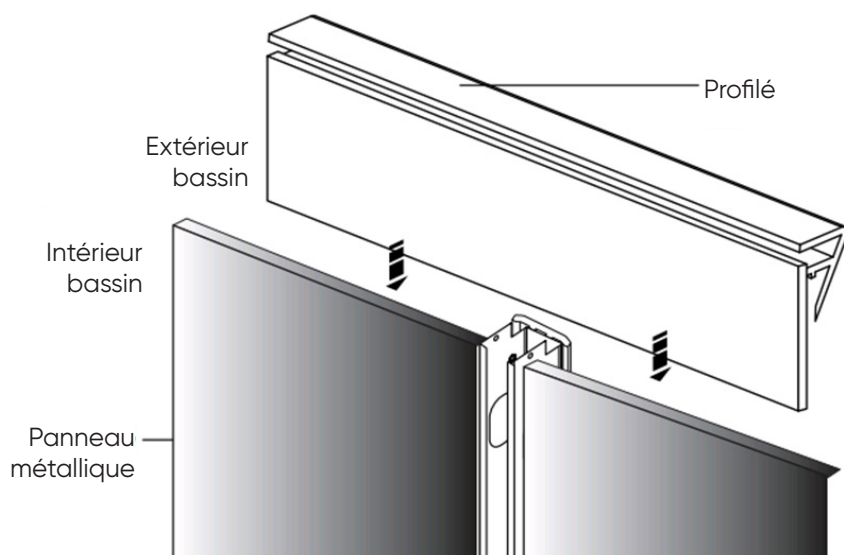

MONTAGE DE LA PISCINE

POSE DU LINER


Le liner est une membrane PVC élastique dimensionnée pour qu'elle s'adapte par tension du poids de l'eau sans plis à l'intérieur du bassin.

Il s'installe un jour de beau temps avec une température comprise entre 15°C et 30°C. Au delà de cette plage de température, le liner devient soit trop rigide, soit trop souple et peut donc poser des problèmes lors de sa mise en place.

Il faut être minimum 2 personnes pour cette manipulation.

Veuillez respecter le procédé de mise en place point par point :


1. Nettoyez la structure et le fond du bassin de toute saleté susceptible d'endommager la membrane. Chaque relief sera visible une fois le bassin en eau et plus particulièrement lorsqu'il sera éclairé.
2. Soyez pieds nus ou en chaussette lorsque vous rentrez dans le bassin.
3. Prenez le carton contenant le liner et posez-le au centre du bassin.
4. Ouvrez le carton **SANS UTILISER DE CUTTER OU AUTRE OBJET COUPANT.**

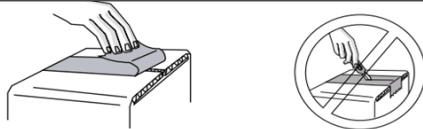

5. Sortez le liner du carton.
6. Dépliez le liner en le soulevant légèrement afin de limiter les frottements au sol.




7. Rabattez les parois verticales du liner pour faire apparaître la soudure périphérique. Centrer parfaitement le liner afin que l'écart entre la soudure et la paroi soit identique sur le tout le pourtour du bassin. Assurez-vous de la bonne position des angles. Tout en conservant la bonne position du liner, remontez verticalement les parois et accrochez la griffe dans le profilé.

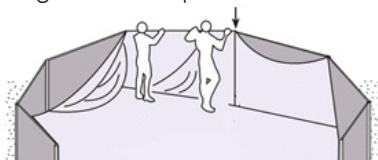

MONTAGE DE LA PISCINE

8. Accrochez le liner au profilé, puis mettez le jonc de blocage :

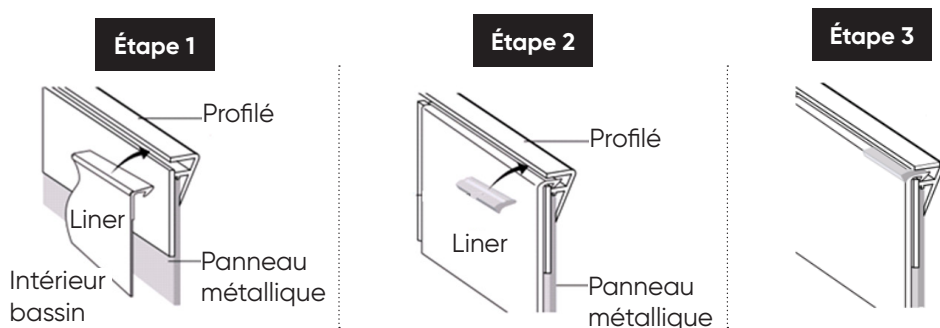

Vérifiez que la tension est uniforme sur toute la périphérie, au besoin repousser le fond du liner en partant du centre du bassin, vers les parois. Il ne doit pas persister de plis hormis les traces de conditionnement qui disparaîtront lors de la mise en eau.

Si des plis obliques apparaissent sur les parois verticales, déplacez l'accrochage du liner dans le sens opposé.



Attention : Attention aux chutes, le liner est très glissant lorsqu'il est mouillé et notamment lors des premiers centimètres du remplissage.

MONTAGE DE LA PISCINE

MONTAGE DE LA PARTIE HYDRAULIQUE ET MISE EN EAU

➤ MISE EN EAU


1. Commencez le remplissage du bassin jusqu'à atteindre 3 à 4cm d'eau.
2. Repoussez à la main, ou au pieds, les plis qui pourraient subsister. Ne pas laisser de plis de matière repliée sur elle même. Si le poids de l'eau n'est pas suffisant, continuer le remplissage en poursuivant l'opération.
3. Le poids de l'eau va entrainer une tension sur la paroi verticale du liner, assurez-vous après 10 à 15cm de hauteur d'eau dans le bassin que le profilé d'accrochage soit bien resté en place dans le rail. Repositionnez-le si nécessaire.




Lorsque le niveau de l'eau arrive à 5-10 cm sous l'orifice de la buse, stoppez le remplissage du bassin.

➤ MISE EN PLACE DU PASSE PAROI ET INSTALLATION DU PROJECTEUR

1. Faites dans un premier temps une découpe en croix dans le liner au niveau de l'orifice du projecteur. Puis recouper le à la forme et dimension exacte du trou du panneau métallique.
2. Mettez un joint sur le passe paroi du projecteur.



3. Placez entre le liner et la paroi l'autre joint et faites passer le passe paroi par cet orifice, de fait, votre liner est pris entre les deux joints.
4. Côté Skimdress, bloquez le passe paroi à l'aide de l'écrou de serrage.

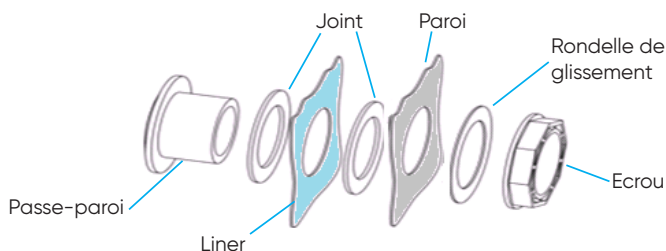

MONTAGE DE LA PISCINE

5. Mettez en place le ruban téflon sur le coude fileté. Pour ce faire, réalisez une quinzaine de tours dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant par la fin du filet. Vissez le coude dans le passe paroi du projecteur jusqu'à ce que les deux pièces soient bord à bord (sans forcer) et que le coude soit orienté vers le haut.




6. Collez le tube vertical dans la partie femelle du coude en ayant pris soin de bien nettoyer et décaper le PVC. Encollez les deux pièces et assemblez les immédiatement (attention colle à prise très rapide). Un petit bourrelet de colle doit persister sur la périphérie de la pièce.
7. Attachez l'extrémité du câble du projecteur à un morceau de ficelle préalablement passé dans la canne en PVC pour le retirer dans le local technique.



MONTAGE DE LA PISCINE

Avant de poursuivre le remplissage du bassin, faites le montage du circuit hydraulique du Skimdress.

SCHÉMA DE PRINCIPE

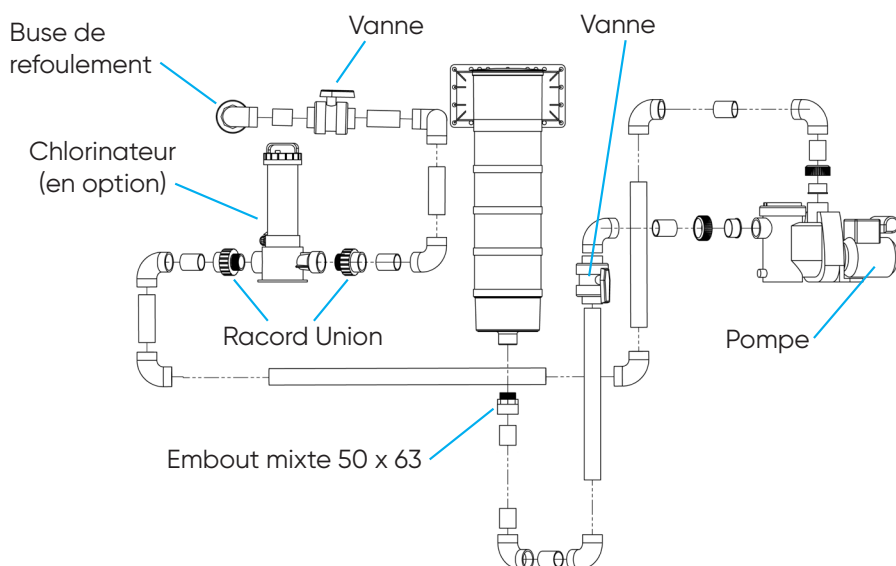


Pour un bon collage : Avec un décapant, nettoyez les éléments PVC. Pour le collage, faites un double encollage en appliquant la colle bleue sur chaque élément et assemblez. Attention la colle a une prise très rapide, prenez soin d'avoir tous les éléments à portée de main.

IMPORTANT : Un délai de séchage de 24h est nécessaire afin que la colle prenne parfaitement et assure l'étanchéité du circuit hydraulique.

MONTAGE DE LA PISCINE

➤ SCHÉMA DU MONTAGE FINI

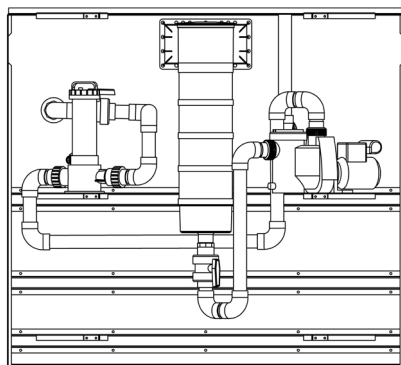


➤ MISE EN PLACE DE LA DEUXIÈME PARTIE DE LA BUSE DE REFOULEMENT

1. Repérez les trous des vis et marquez-les au stylo
2. Faites un perçage avec un petit tournevis, plaquez la bride et vissez
3. Faites la découpe en vous servant de la bride comme guide




4. Vous pouvez terminer l'assemblage de la buse par la mise en place du jet orientable.

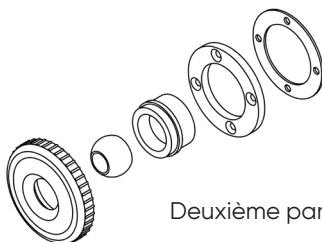

Deuxième partie de buse.

➤ MISE EN PLACE DE LA BRIDE ET CACHE BRIDE DU SKIMMER

1. Repérez avec votre doigt les quatre trous des vis des angles du skimmer et marquez les.
2. Placez le joint d'étanchéité à l'arrière de la bride, positionnez une vis dans l'un des angles supérieurs et vissez la sans forcer dans le trou repéré. mettez ensuite la vis dans le second angle supérieur. Puis répétez l'opération pour chacune des vis.
3. Procédez en serrage définitif de la bride (serrage en croix) puis clipsez le cache bride.
4. Découpez le liner en vous servant du cache bride comme guide. Attention de ne pas endommager le joint double qui protège de l'eau le panneau métallique. S'il a été coupé, il faut le remplacer.

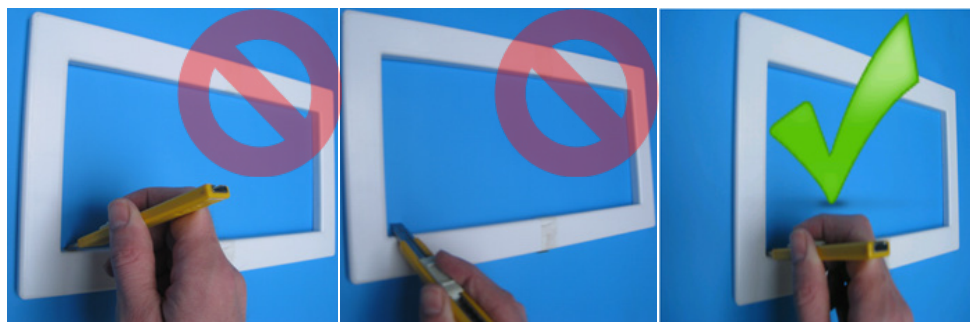



Poursuivre le remplissage jusqu'au niveau définitif (3/4 supérieur du cadre du skimmer)

MONTAGE DE LA PISCINE



INSTALLATION DE L'HABILLAGE DE LA PISCINE

! Mise en place des montants de parement (uniquement pour version enterrée et semi-enterré).

Bassin semi-enterré

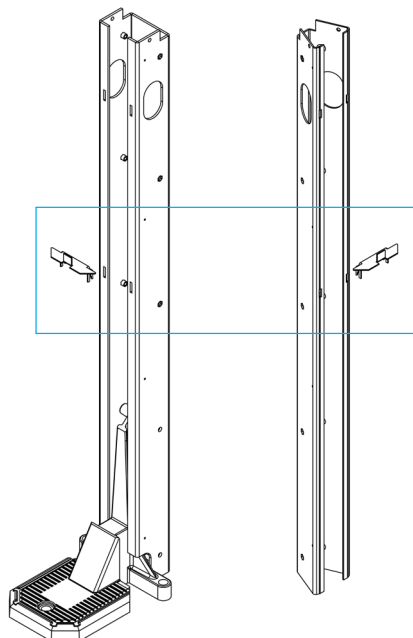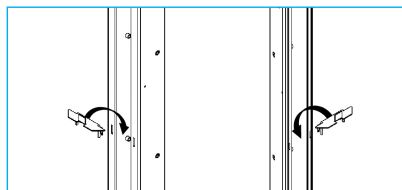


Bassin enterré

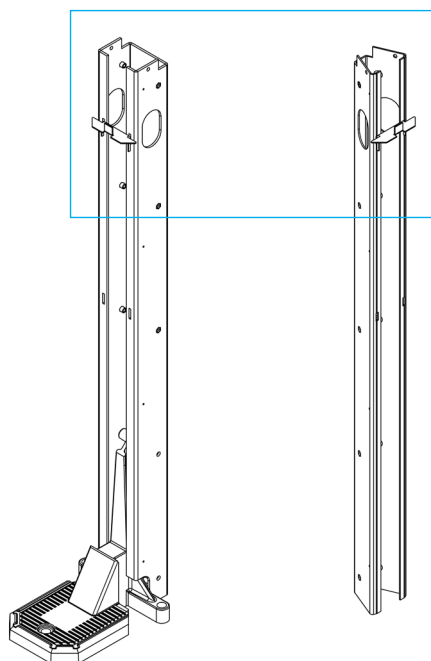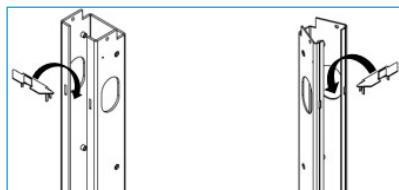



MONTAGE DE LA PISCINE

INSTALLATION DES ÉLÉMENTS COMPOSITES



Bassin hors-sol

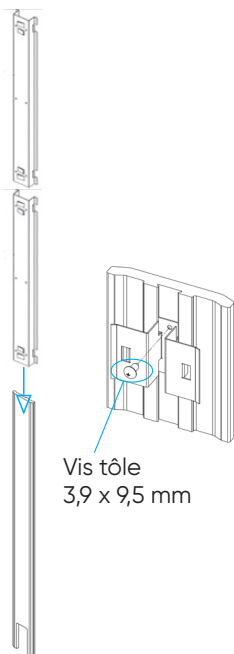

Bassin semi-enterré

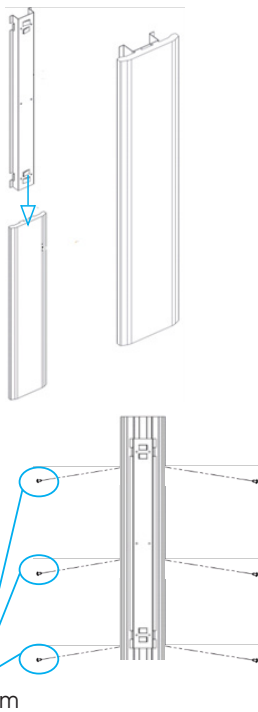

Bassin enterré

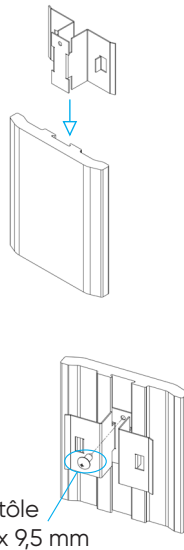


Pour finir, faites coulisser l'ensemble dans le poteau jusqu'à être en butée avec l'équerre.

MONTAGE DE LA PISCINE

HABILLAGE DU SKIMDRESS

- Avant de commencer l'habillage, pour les bassins enterré et semi enterré, placez les parements tôle sur le Skimdress.

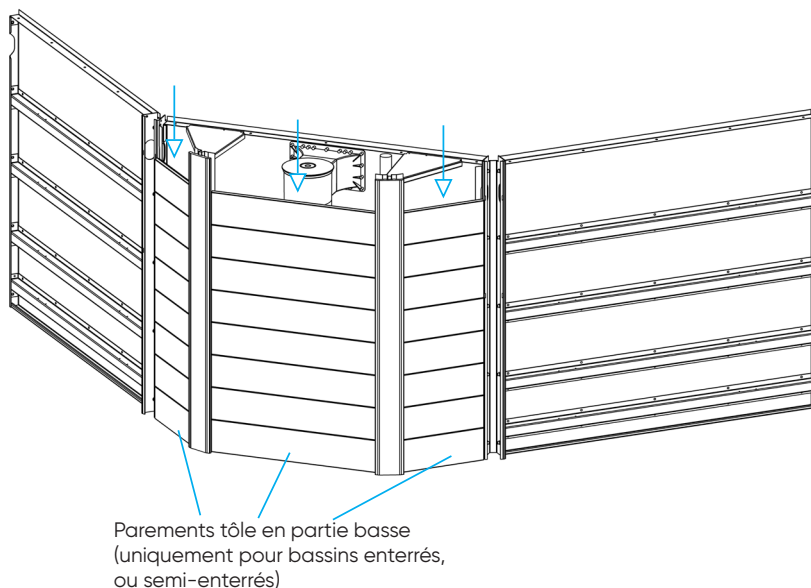

⚠ Pour les bassins enterrés ou semi-enterrés, nous vous conseillons un remblais composé de graviers roulés (8/16mm) non compressible. Si vous remblayez avec un matériaux pouvant endommager le revêtement des panneaux, protégez-les avec un film type Delta MS™

- Complétez l'habillage avec les éléments composites


AVANT DE PROCÉDER A LA MISE EN PLACE DES PAREMENTS COMPOSITES, PROCÉDEZ AU REMBLAYAGE DE LA FOUILLE

MONTAGE DE LA PISCINE

➤ INSTALLATION DES PAREMENTS COMPOSITES

Pour chaque parement, vous avez le choix entre une face lisse et une face avec deux rainures, grâce à ce choix, vous pouvez personnaliser le visuel de l'habillage de votre bassin.


Faites glisser les rangs de haut en bas, entre les montants composites fixés sur les poteaux, et ajoutez le «profil de finition» pour compléter la hauteur en version hors-sol.

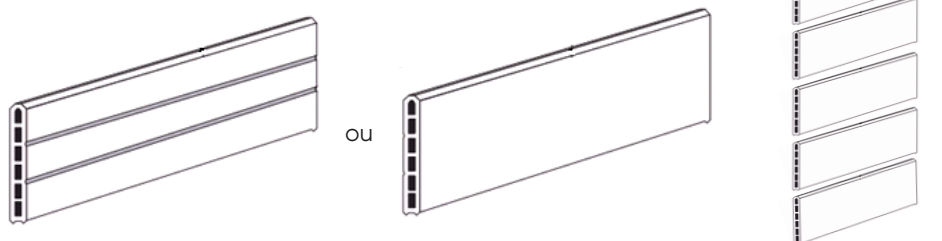











MISE EN PLACE DE L'ÉCHELLE

➤ VERSION SEMI-ENTERRÉ


Numéro	Description	Qté
3	Marches escalier	2
1	Flanc Composite gauche SE	1
2	Flanc Composite droit SE 1	1
P39079	Carton métal escalier	1
P40187	Structure escalier Gauche SE	1
P40188	Structure escalier Droit SE	1
P39571	Fixation escalier AZTECK	1

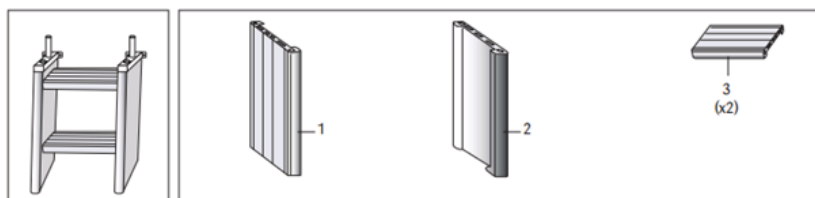

MONTAGE DE LA PISCINE

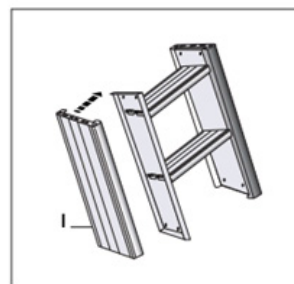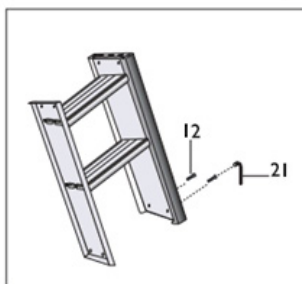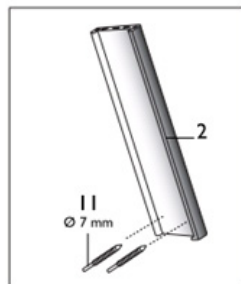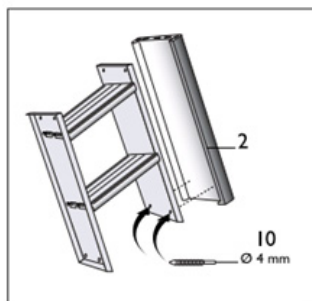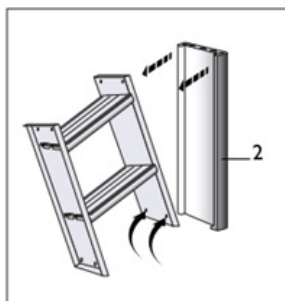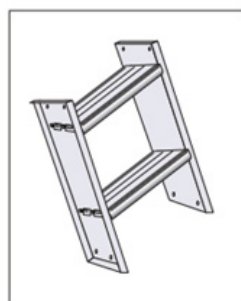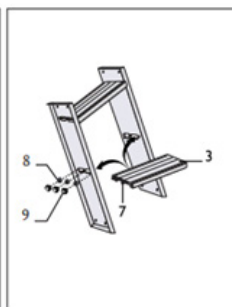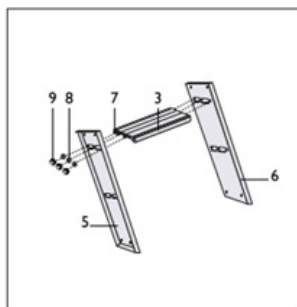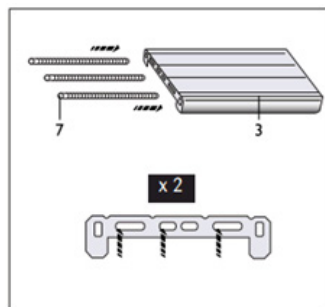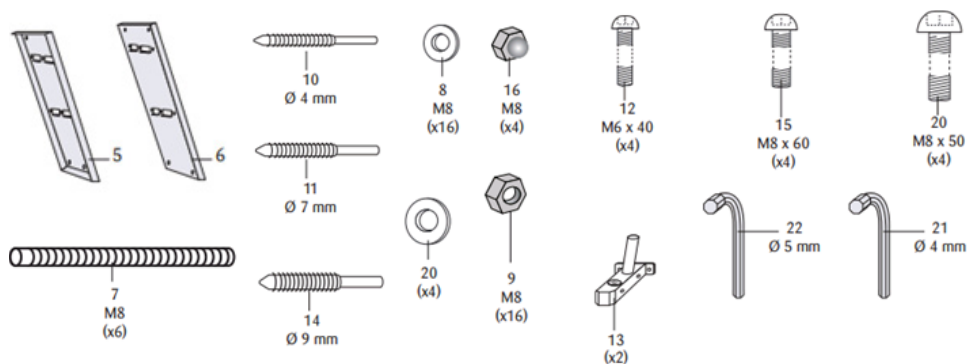


MONTAGE DE LA PISCINE












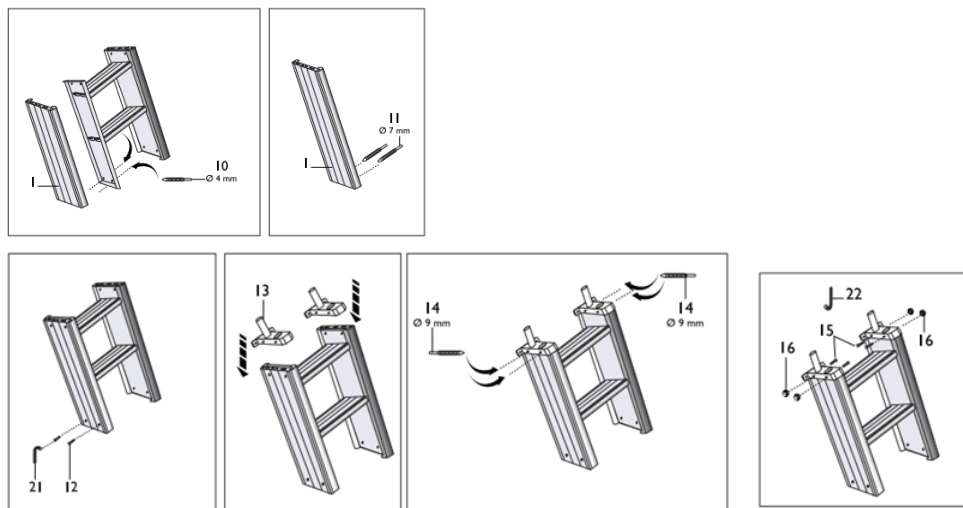


VERSION HORS-SOL


Numéro	Description	Qté
3	Marches escalier	4
1	Flanc Composite gauche HS	1
2	Flanc Composite droit HS 1	1
P39079	Carton métal escalier	1
P39080	Carton sécurité pour escalier HS	1
4	Lame sécurité escalier Ig1365	4
P40189	Structure escalier Gauche SE	1
P40190	Structure escalier Droit SE	1
P39571	Fixation escalier AZTECK	1

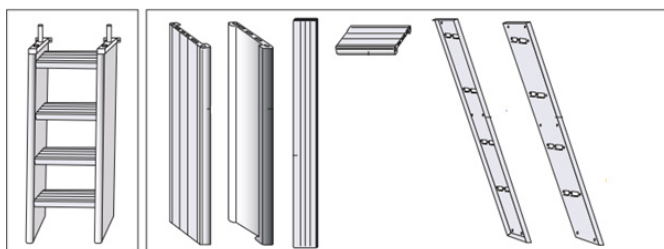


MONTAGE DE LA PISCINE

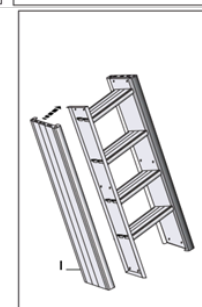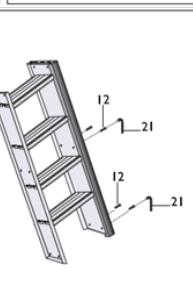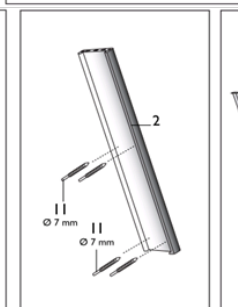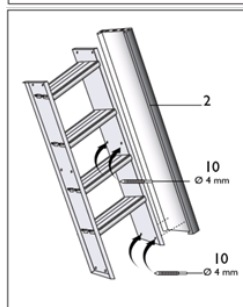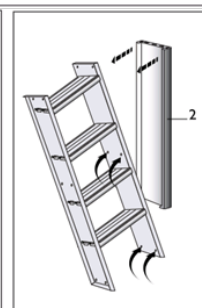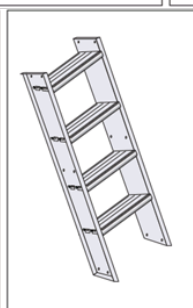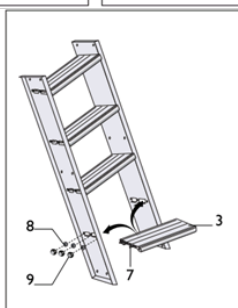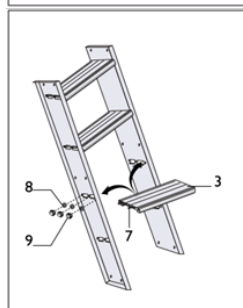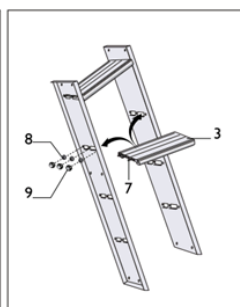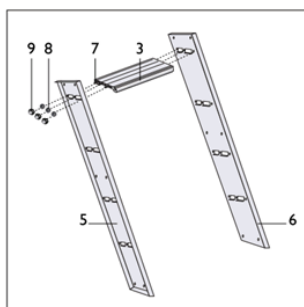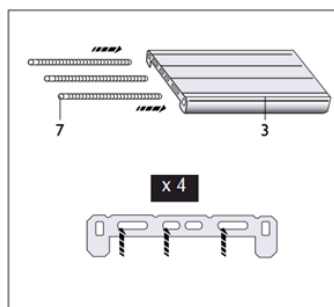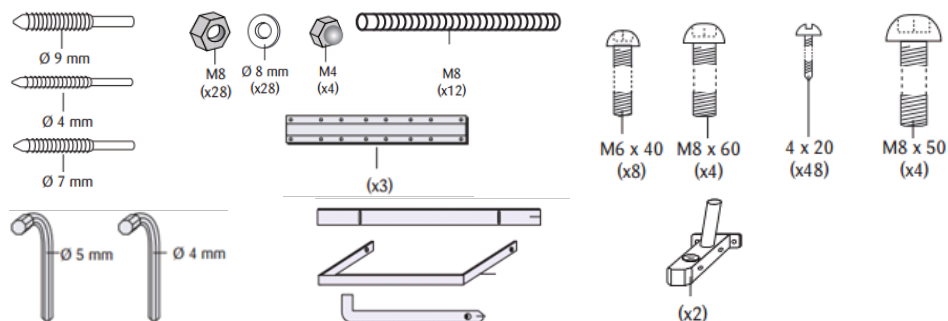

MONTAGE DE LA PISCINE



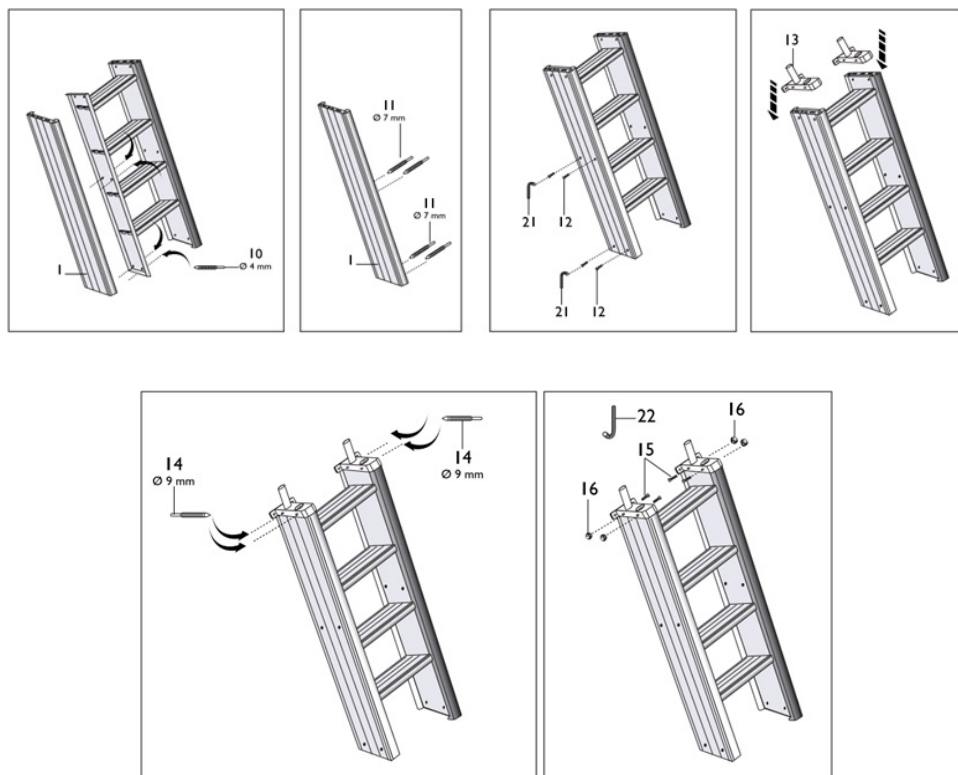


FIXATION DE L'ÉCHELLE

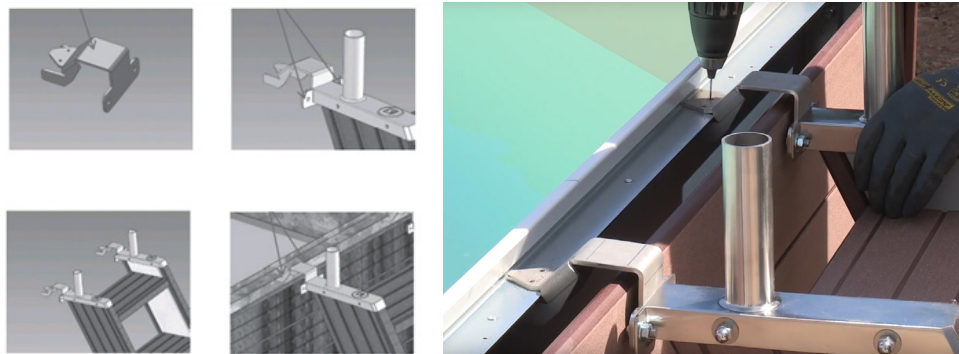

MONTAGE DE LA PISCINE

➤ ASSEMBLAGE DE LA PROTECTION ENFANT POUR LES VERSIONS HORS-SOL.

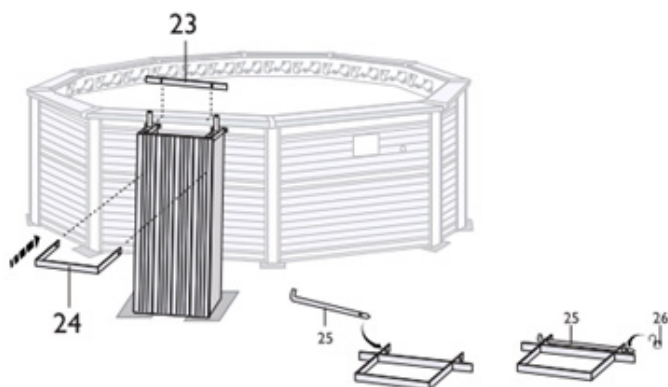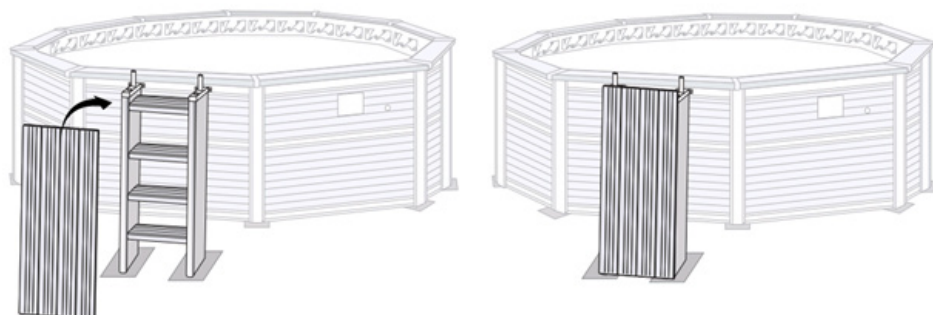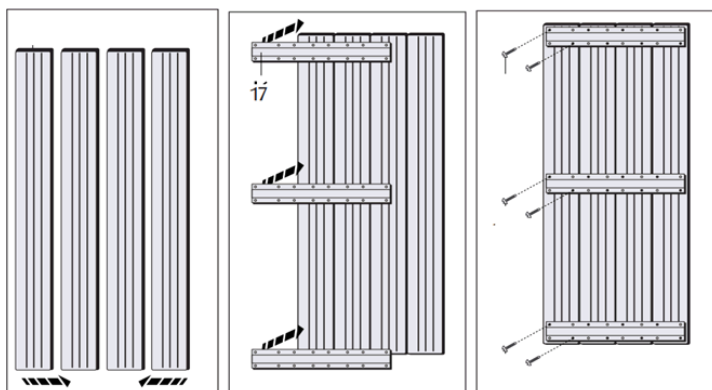


MONTAGE DE LA PISCINE


MARGELLES ET FINITION

➤ INSTALLATION DES PLATINES / BRIDES / ÉCROUS


Prenez une clé de 10 ainsi que les vis et rondelles M6 pour fixer les platines, installez-les sur tous les poteaux.

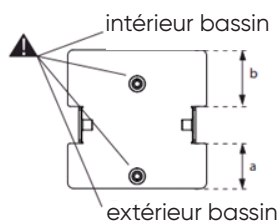

pour la partie droite

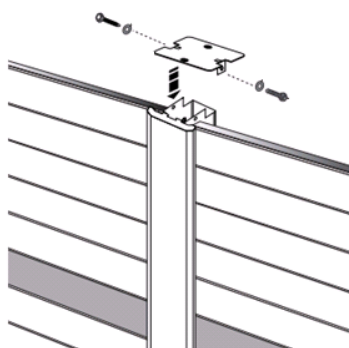


intérieur bassin



extérieur bassin

pour la partie courbe

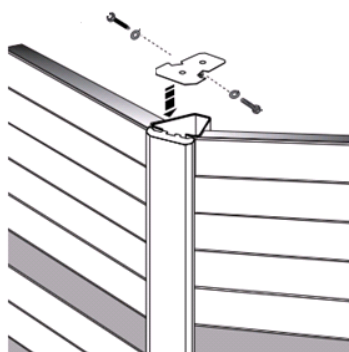


MONTAGE DE LA PISCINE

➤ INSTALLATION DE LA PREMIÈRE BRIDE


Installez la première bride de fixation et l'écrou à l'aide des vis et rondelles sur la platine (voir schéma). L'écrou doit coulisser librement. Il s'agit maintenant d'alterner la pose d'une margelle et d'une bride sur le tour du bassin.

⚠ Ne pas serrer complètement. L'ensemble doit rester mobile afin d'ajuster le positionnement des margelles ultérieurement.

Bride d'angle

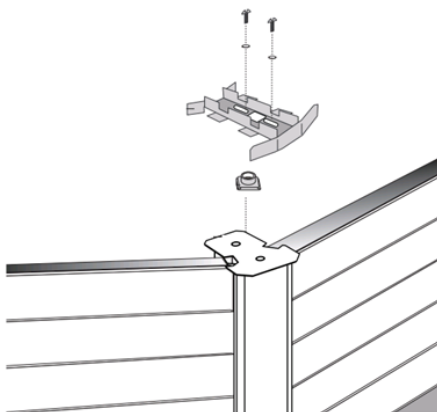

Bride droite

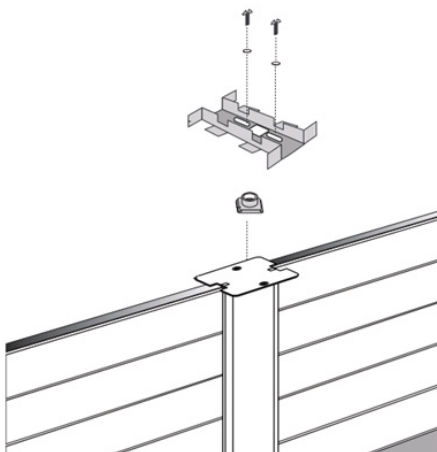


INSTALLATION DES MARGELLES

Partez d'un panneau proche d'un angle. Emboîtez une extrémité de la margelle dans la bride de fixation en s'assurant que :

- Les ergots (a et a') vont bien dans les trous (b et b')
- Les ergots (d et d') vont bien dans les trous (c et c')

A l'autre extrémité de la margelle, emboîtez les ergots et fixez la seconde bride.
(ne serrez pas complètement).

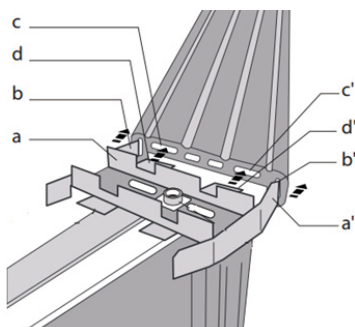


Mise en place de la dernière margelle

Pour l'emboîtement de la dernière margelle sur la platine, procédez selon les phases suivantes :

Phase 1 : emboîtez les ergots (a, a' et b, b') de la bride de fixation dans les trous (d, d' et c, c') des margelles

Phase 2 : reposez l'ensemble et fixez-le à l'aide de la rondelle de la vis.

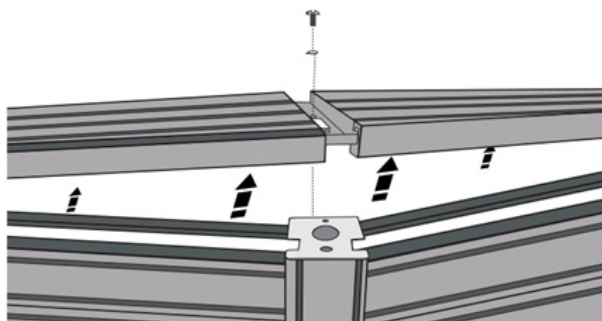


Alignez les margelles entre elles.


MONTAGE DE LA PISCINE



Il persiste un jeux nécessaire à la dilatation de 3 à 5 mm entre la margelle et la bride.

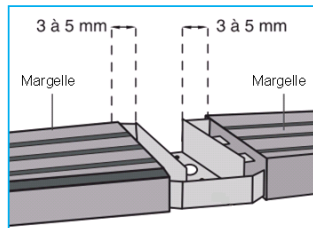


Serrez définitivement les vis de toutes les brides.

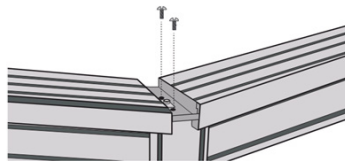

Montage des anneaux

Fixez l'anneau multifonction à l'aide des vis et rondelles M6 sur les brides de fixation.

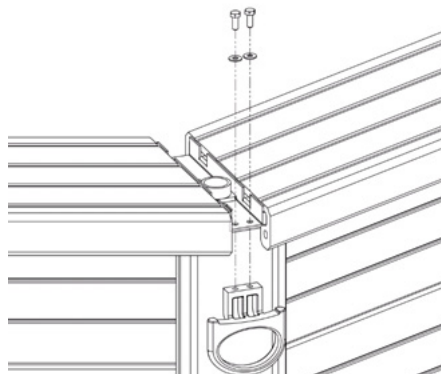


MONTAGE DE LA PISCINE

➤ MONTAGE DES CACHE MARGELLES

Installez l'ensemble des caches margelles.

Nota : le cache liaison intérieur bassin est plus long que le cache liaison extérieur.


Placez la rondelle à cheval sur les caches liaisons. Attention cette pièce a un sens et une rainure. Puis serrez la vise de finition manuellement.

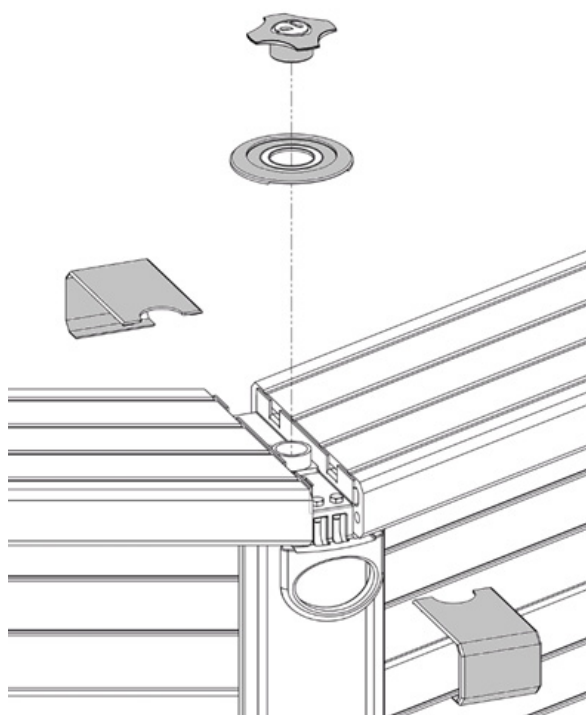

MONTAGE DE LA PISCINE

MISE EN PLACE DU COUVERCLE DU SKIMMDRESS


Placez le support margelle contre le côté le plus long de la margelle et fixez-le à l'aide des vis. Fixez le fil de terre sur l'une des vis extérieur comme sur l'image :

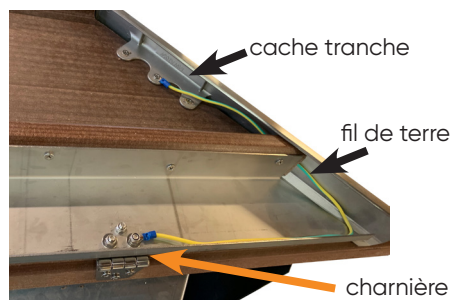

Fixez les charnières au support margelle à l'aide des vis, rondelles et écrous. Fixez de part et d'autre un fil de Terre qui viendra relier les caches tranches du couvercle.




Emboîtez les caches tranches margelles sur la margelle. Fixez-les à l'aide des vis au support margelle reliant les deux fils de terre au support margelle.

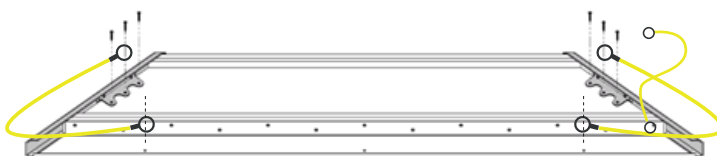

Centrez l'ensemble en position sur le Skimmer Dress.

Fixez les charnières sur la margelle, et raccordez l'extrémité restante du fil de terre sur l'un des montants métallique de l'intérieur du skimmdress. (par exemple, reprenez une vis tôle de fixation sur le poteau visible p.41)

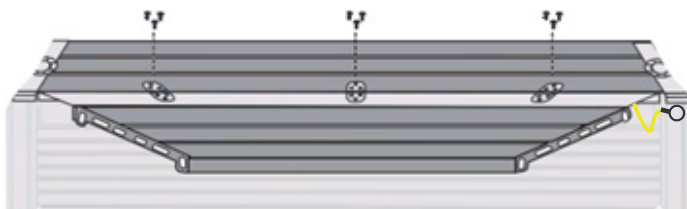


Nota : le raccordement de l'ensemble de ces fils de Terre permet la liaison équipotentielle qui permet de garantir l'absence de potentiel électrique des différents éléments métalliques conducteurs (norme NF C15-100).

MONTAGE DE LA PISCINE

! Attention : Conformité à la norme C15-100

Le skimmer doit être maintenu verrouillé pour prévenir tout risque d'accident. Utilisez la tige de sécurité et le cadenas prévu à cet effet.

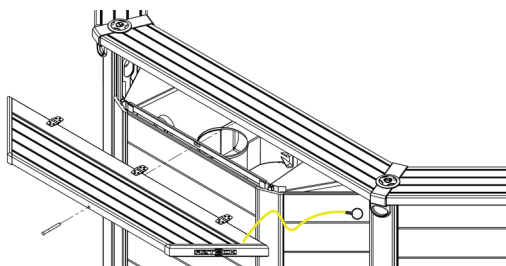

MONTAGE DE LA PISCINE


INSTALLATION ÉLECTRIQUE

➤ SCHÉMA DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

L'installation doit être faite par un professionnel qualifié, conformément aux exigences des normes en vigueur (NF C15-100 pour la France). Pour simplifier les règles énoncées dans la norme, voici deux installations possibles :

- Schéma 1 : le coffret électrique peut être installé dans un local technique séparé à plus de 3,5 m de la piscine (en dehors des volumes de protection normalisés).
- Schéma 2 : le coffret électrique peut être installé dans le skimmerdress XL lorsqu'il est sécurisé par son cadenas de fermeture.



Pour tout autre cas particulier ou nécessitant plus de détails, se référer à la norme NF C15-100.

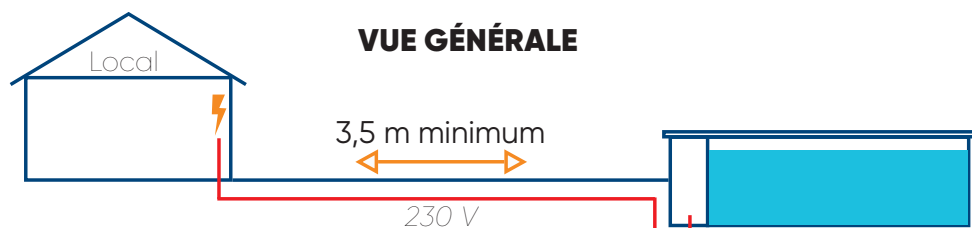

➤ FIXATION DU COFFRET ÉLECTRIQUE

- Le coffret électrique doit être fixé sur un mur du local technique à un emplacement facile d'accès, à une hauteur entre 1 mètre et 1 m80 du sol.
- Le coffret doit être solidement fixé au mur avec les vis et chevilles fournis avec celui-ci.
- attention si vous décidez de fixer votre coffret par un autre moyen, assurez-vous de la bonne solidité de la fixation, la garantie pourrait ne pas pouvoir s'appliquer. sachez que les adhésifs ne sont pas considérés comme un moyen de fixation fiable.

MONTAGE DE LA PISCINE

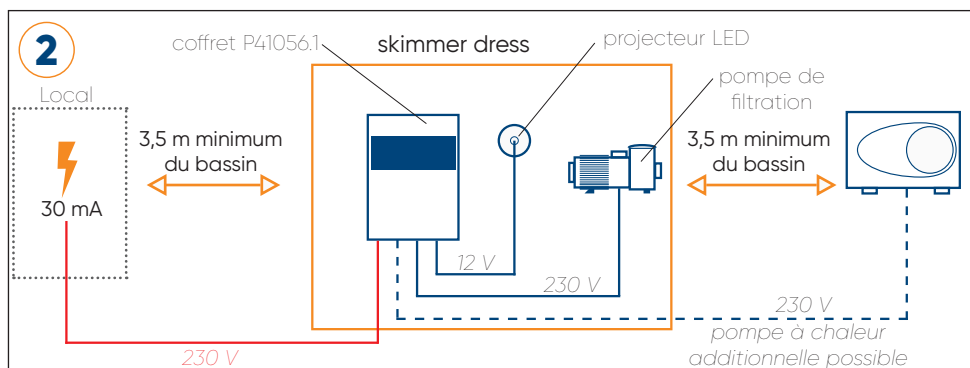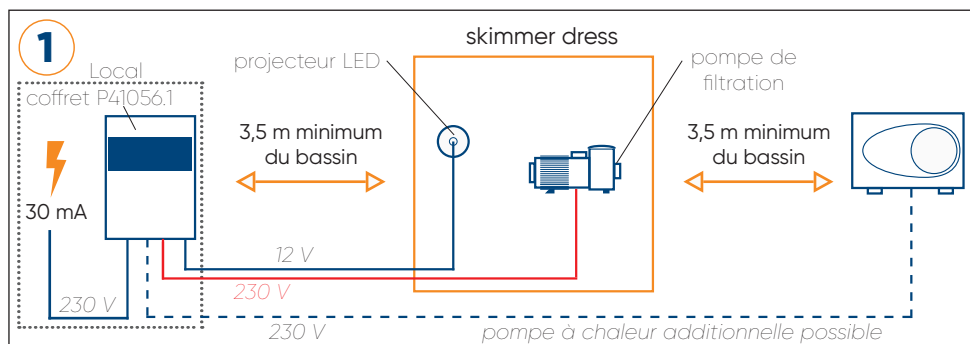


BOITE DE CONNEXION

Une boîte de connexion est incluse dans le kit afin de raccorder vos câbles d'alimentation électrique (non fournis) au projecteur, et à la pompe de filtration.

Alimentation électrique du projecteur (12V)

Alimentation électrique de la pompe (230V)

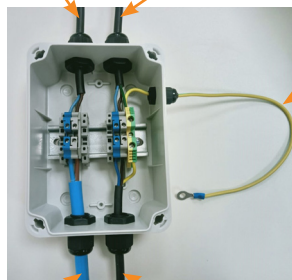

Câble de terre à relier à la structure métallique du bassin

Câble projecteur

Câble de pompe de filtration


MONTAGE DE LA PISCINE

Faire passer les câbles du projecteur et de la pompe dans le tube IRL Ø20 mm fourni à cet effet à positionner sous la margelle.



EXIGENCES ÉLECTRIQUES

La norme électrique C15-100 impose l'utilisation de matériel électrique constitué d'un double isolant sans armature métallique. Il est donc nécessaire d'utiliser un câble de type U1000 RO2V pour le 230 V, et H07RN-F pour le 12 V, sous gaine ou fourreau de protection lorsque ceux-ci sont enterrés.

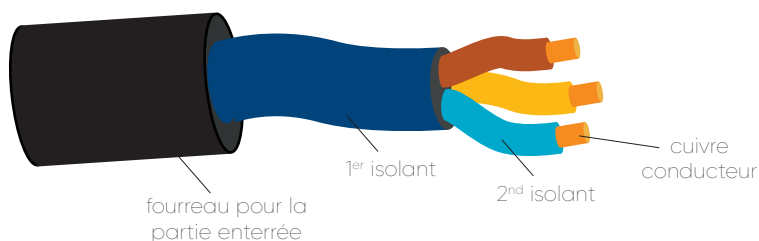

Dimensionnez les sections de câble à utiliser en vous référant au tableau ci-après.

MONTAGE DE LA PISCINE

230 V alternatif (neutre, phase, terre)

Section des conducteurs du câble :

Puissance	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²
500W	69 m	115 m	184 m
1000W	35 m	58 m	92 m
1500W	23 m	38 m	61 m
2000W	17 m	29 m	46 m
2500W	14 m	23 m	37 m
3000W	12m	19 m	31 m

Longueurs maxi. de câble cuivre pour une alimentation monophasé 230V (chute de tension 2%)

12 V de l'éclairage (neutre et phase)

Section des conducteurs du câble :

Puissance	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²
20 W	10,4 m	17,4 m	27,8 m	41,7 m
40 W	5,2 m	8,7 m	13,9 m	20,8 m
50 W	4,2 m	6,9 m	11,1 m	16,7 m
60 W	3,5 m	5,8 m	9,3 m	13,9 m
100 W	2,1 m	3,5 m	5,6 m	8,3 m

L'installation électrique doit être protégée en amont par un disjoncteur différentiel de sensibilité inférieure ou égale à 30 mA. L'ensemble du matériel et la structure métallique de la piscine doivent être raccordés à la Terre de l'habitation.



Une installation incorrecte peut provoquer un choc électrique voire détériorer l'appareil.
Il est recommandé de mettre hors-tension le coffret avant toutes interventions.

➤ INSTALLATION DU COFFRET ÉLECTRIQUE

Coffret électrique permettant l'alimentation et la programmation de la filtration, ainsi que l'éclairage du bassin.

Veuillez-vous référer à la notice contenue dans le coffret.



Toutes interventions sur les parties électriques doivent-être effectuées par une personne qualifiée et équipée de ses EPI (Equipement Individuel de Protection) : gants, lunettes, tapis, etc...

ENTRETIEN / MAINTENANCE

Toute intervention sur les parties électriques doit être effectuée que par une personne qualifiée et doit se conformer aux instructions du fabricant ainsi qu'aux normes et règlements en vigueur.



Lors d'une intervention, le technicien doit porter ses EPI (Equipements de Protection Individuelle) : gants, lunettes, tapis, etc...

Il est recommandé de mettre hors-tension l'installation avant toute intervention.

NIVEAU D'EAU DU BASSIN

- Afin d'assurer un bon fonctionnement, toujours vérifier que le niveau d'eau du bassin reste constant et conforme aux préconisations du fabricant (pour plus de confort, utiliser un trop-plein, et un régulateur de niveau d'eau).
- Un niveau trop haut est la conséquence d'un trop-plein obstrué par des feuilles ou autre.
- Un niveau d'eau trop bas entraîne des risques de mauvaise filtration.

FILTRATION & TRAITEMENT DE L'EAU

- Programmer la filtration pendant les heures d'ensoleillement et la faire fonctionner en permanence dès que l'eau atteint 28°C.
- Afin de garantir la longévité de votre installation, l'eau de la piscine doit être correctement traitée selon les normes et recommandations en vigueur (NF EN 16713-3).
- Le pH, le TH et le TAC de l'eau doivent être vérifiés et ajustés aussi souvent que nécessaire (il faudra cependant veiller à ne pas corriger ces 3 paramètres indépendamment les uns des autres, mais le faire en utilisant la table de Taylor et équilibrer l'eau en fonction des 3 paramètres analysés).

ENTRETIEN (à la charge du client)

- Effectuer un nettoyage approfondi deux fois par an (mise en service et hivernage). Ceci est d'autant plus important si l'eau de la piscine est calcaire. Pour cela, utiliser un produit nettoyant détartrant (voir catalogue) et rincer au jet d'eau.
- Il convient d'effectuer une inspection de l'ensemble du système.

MAINTENANCE (1 FOIS PAR AN MINIMUM)

- Toutes les pièces de rechange doivent être d'origine ou conformes à la norme NF P90-308.
- Vérifier le bon fonctionnement de l'installation.
- Réaliser une fois par an une vérification des serrages des branchements électriques.
- Support technique : coordonnées au dos du document.

HIVERNAGE

- Hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement les recommandations ci-dessous.

AVERTISSEMENT

La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade est très vite arrivée.

Des enfants à proximité d'une piscine réclament votre constante vigilance et votre surveillance active, même s'ils savent nager.

Apprenez les gestes qui sauvent.

La présence physique d'un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert.



Mémo­ri­sez et affichez près de la piscine les numéros des premiers secours.

☎ **18** (en France) ou **112**

POMPIER

☎ **15**

SAMU

(écrire le numéro correspondant à votre région)



CENTRE
ANTIPOISON


- **Respecter les hauteurs d'eau définies par le fabricant.**
- **Toutes les dimensions et/ou capacités de nos bassins sont données à titre purement indicatives, celles-ci pouvant varier en fonction des diverses tolérances nécessaires à la fabrication.**
- **Soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de nos modèles.**
- **Tous les bassins sont vendus prêts à être installés soit hors sol, soit semi-enterrés, soit enterrés.**

Les responsabilités qui incombent au propriétaire sont :

- » **De lire attentivement et entièrement la notice d'installation avant toute implantation du bassin, de se procurer les éléments nécessaires, complémentaires et si besoin de se renseigner auprès d'une personne habilitée par le fabricant ou par ses «sociétés affiliées» avant toute implantation de l'ensemble du bassin.**
- » **De choisir le terrain, l'emplacement, l'implantation en fonction des contraintes décrites dans la notice d'installation.**
- » **D'installer, d'utiliser et d'entretenir le bassin en respectant les consignes décrites dans la notice d'installation et d'utilisation.**
- » **De choisir les produits de traitement, d'entretien et leur dosage compatibles avec les éléments constituant le bassin (les entretiens effectués à des intervalles réguliers sont essentiels à la sécurité, au bien-être et au bon fonctionnement de l'ensemble de l'installation).**

RECYCLAGE

EMBALLAGE

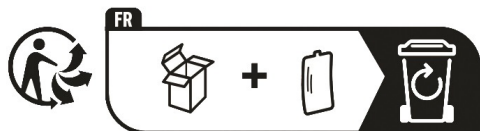

Procédez à la mise au rebut des emballages dans les règles et prescriptions en vigueur.

FIN DE VIE



- Ne jetez pas vos appareils mis au rebut ni les piles usagées avec les déchets ménagers non triés.
- Vous avez la responsabilité de remettre tous vos déchets et notamment ceux d'équipements électriques et électroniques en les déposant à un point de collecte dédié pour le recyclage et la revalorisation.
- Certains produits contiennent potentiellement des substances dangereuses pour l'environnement celles-ci seront éliminées ou neutralisées.
- Informez-vous des systèmes de reprise et de collecte existants.
www.quefairedemesdechets.fr



Procédez à la mise au rebut de la notice dans les règles et prescriptions en vigueur, lors du remplacement du produit.



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

NOTES

NOTES

DEL SAS
ZA LA CROIX ROUGE
35530 BRÉCÉ - FRANCE

☎ +33 (0)9 70 72 5000

CACHET

une marque de

